* Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações

0279-04-0953

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

TELEFONE CELULAR
SCH-N395
Manual do Usuário

Favor ler este manual antes de utilizar seu telefone e guardá-lo para referência futura.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Impresso na Coréia
Código No. : GH68-05081A
Português. 04/2004 Rev.1.0

ÍNDICE

Cuidados Importantes de Segurança 7

Desembalando 9

Seu Telefone
Layout do aparelho 10
Visor 11
Luz do visor..... 15
Luz de serviço 15
Câmera 16

Primeiros Passos
Como utilizar a bateria 17
Como ligar e desligar o telefone..... 21
Modos de operação do seu telefone 22
Como bloquear ou desbloquear o teclado 24

Funções de Chamada
Como efetuar uma chamada 25
Discagem de emergência 26
Como rediscar o último número 27
Como efetuar uma chamada a partir da Agenda de telefones 27
Discagem de prefixos 28
Discagem rápida 28
Discagem de quatro dígitos 30
Discagem com pausa 31
Como ajustar o volume 34
Como atender uma chamada 35
Opções durante uma chamada 36
Como utilizar o identificador de chamadas 37
Como visualizar as chamadas não atendidas 37
Transferência de chamadas 38
Chamada em espera 38
Conferência telefônica 39

Como inserir textos

Como alterar o modo de inserção de texto 41
Como utilizar o modo T9 (Português) 42
Como utilizar o modo alfa 44
Como utilizar o modo de símbolos 46
Como utilizar o modo número 46

Como utilizar os menus

Como acessar uma função de menu utilizando a rolagem do visor . 47
Como acessar uma função de menu utilizando seu atalho..... 48
Relação das funções de menu 49

Chamadas

Efetuadas *(MENU 1-1)* 52
Recebidas *(MENU 1-2)* 53
Não atendidas *(MENU 1-3)*..... 54
Apagar registro *(MENU 1-4)*..... 54
Duração *(MENU 1-5)*..... 55

Agenda

Pesq. nome *(MENU 2-1)* 56
Adic. Registro *(MENU 2-2)* 58
Editar Grupo *(MENU 2-3)* 61
Meu Número *(MENU 2-4)* 62
Memória *(MENU 2-5)*..... 62

Mensagens

Nova Msg *(MENU 3-1)* 63
Voz *(MENU 3-2)* 66
Entrada *(MENU 3-3)*..... 67
Enviadas *(MENU 3-4)* 68
Rascunho *(MENU 3-5)* 69
Alertas *(MENU 3-6)* 69
Apagar Msg *(MENU 3-7)*..... 70
Config.msg *(MENU 3-8)*..... 71

WAP

Sobre o WAP 73
Acessar WAP *(MENU 4-1)*..... 74
Avisar *(MENU 4-2)* 78
Estilo *(MENU 4-3)*..... 78

PIM

Hoje *(MENU 5-1)* 79
Agenda *(MENU 5-2)* 81
Tarefas *(MENU 5-3)* 83
Bloco de notas *(MENU 5-4)* 85
Alarme *(MENU 5-5)* 86
Calculadora *(MENU 5-6)* 87
Horário mundial *(MENU 5-7)* 88
Contagem *(MENU 5-8)* 88
Ajustar hora *(MENU 5-9)* 90

Ferram. voz

Voice Memo *(MENU 6-1)* 91
Secretária *(MENU 6-2)*..... 93

Sons

Vol. campainha *(MENU 7-1)* 96
Tipo campainha *(MENU 7-2)* 97
Tom tecla *(MENU 7-3)* 98
Alertas *(MENU 7-4)* 98
Campainha roam *(MENU 7-5)* 99
Duração do tom *(MENU 7-6)* 99
Lig./Deslig. *(MENU 7-7)* 100

Visor

Estilo do Menu *(MENU 8-1)* 101
Papel de Parede *(MENU 8-2)* 101
Luz do visor *(MENU 8-3)* 102
Saudação *(MENU 8-4)* 103
Atalho *(MENU 8-5)* 103
Relógio Dual *(MENU 8-6)* 104
Contraste LCD *(MENU 8-7)* 105
LED Serviço *(MENU 8-8)* 105

Configurar
CSP autom. (Código de Seleção da Prestadora) *(MENU 9-1)* ... 106
Bloq.tecl.autom. *(MENU 9-2)* ... 107
Atend.autom. *(MENU 9-3)* ... 107
Atend.Cham. *(MENU 9-4)* ... 108
Redisc.Autom. *(MENU 9-5)* ... 108
Idioma *(MENU 9-6)* ... 108
Selec. NAM *(MENU 9-7)* ... 109
Seleção Sistema *(MENU 9-8)* ... 109
Dados/Fax *(MENU 9-9)* ... 110
Versão *(MENU 9-0)* ... 112
Segurança *(MENU 9-*)* ... 112

Fotos
Câmera *(MENU 0-1)* ... 117
Álbum de fotos*(MENU 0-2)* ... 121
Minhas fotos *(MENU 0-3)* ... 123
Configuração *(MENU 0-4)* ... 124

Downloads ... 125

Torpedo MMS
Novo MMS *(MENU #-1)* ... 127
Entrada *(MENU #-2)* ... 129
Enviadas *(MENU #-3)* ... 130
Arquiv. *(MENU #-4)* ... 131
Gerenciador *(MENU #-5)* ... 131

Informações sobre Saúde e Segurança
Exposição aos sinais de radiofreqüência (RF) ... 132
Para operação junto ao corpo ... 134
Cuidados na utilização de baterias ... 135
Segurança ao dirigir ... 137
Ambiente de operação ... 137
Ambientes Potencialmente Explosivos ... 140
Chamadas de emergência ... 141
Outras informações importantes sobre segurança ... 142
Cuidados e manutenção ... 143
Como observar os cuidados especiais e avisos da FCC e Industry Canada Notice ... 144

Glossário ... 146

Índice Remissivo ... 149

Cartão de Referência Rápida ... 153

Cuidados Importantes de Segurança

Leia estas diretrizes antes de utilizar o celular. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal.

Segurança ao dirigir o tempo todo
Não utilize o aparelho móvel ao dirigir; estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone quando estiver reabastecendo o veículo
Não utilize o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a bordo de aviões
Celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue em hospitais
Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos. Siga os regulamentos e leis em vigor.

Interferência
Todos os celulares podem estar sujeitos a interferências, o que pode afetar seu desempenho.

Regulamentos especiais
Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo (por exemplo, um hospital).

Use da maneira correta
Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamada de emergência
Certifique-se que o telefone esteja ligado e em serviço. Digite o número de emergência para a sua localidade atual e em seguida pressione a tecla . Você deve desativar quaisquer recursos desnecessários antes de efetuar uma chamada de emergência. Forneça todas as informações necessárias da forma mais exata possível. Não desligue a chamada até que receba permissão para fazê-lo.

Resistência à água
Seu telefone não é a prova d'água. Mantenha-o seco.

Acessórios e baterias
Use apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung. A utilização de acessórios não autorizados poderá danificar o seu telefone e pode ser perigoso.

Utilize serviço habilitado
Apenas pessoal qualificado deve instalar ou efetuar reparos em seu telefone.

Para informações mais detalhadas sobre segurança, consulte "Informações sobre Saúde e Segurança" na página 132.

ATENÇÃO

RISCO DE EXPLOSÃO CASO A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO INCORRETO

UTILIZE AS BATERIAS MENCIONADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES

Desembalando

Sua embalagem contém os seguintes itens:

Aparelho telefônico

Bateria


Carregador de viagem

Alça de transporte

Manual do usuário

Suporte

Fone de ouvido

Além disso, você pode adquirir os seguintes acessórios para o seu celular no seu revendedor Samsung local:

- Fone de ouvido
- Carregador de viagem
- Baterias finas e de longa duração
- Adaptador para acendedor de cigarros
- Kit veicular "hands-free"
- Cabo de dados

Seu Telefone

Layout do aparelho

As ilustrações abaixo exibem os principais elementos do seu telefone.

Telefone aberto

Visor

Layout

O visor é composto de duas áreas; uma linha superior de vários ícones e a área gráfica e de textos na parte inferior.

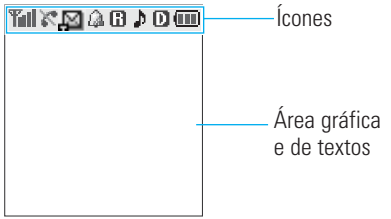

Teclas

Tecla(s)	Funções
MENU	Entra no Modo de menu.
OK	Seleciona o menu ou opção atual. No Modo de espera, leva-o diretamente para o menu **Mensagens**.
(Teclas de navegação)	No Modo de menu, percorre as opções de menu e Contatos. Em modo espera, a tecla para Baixo permite acessar rapidamente o menu da Câmera. A tecla para Cima, para Esquerda e para Direita, permite que você acesse diretamente seus menus favoritos. Para maiores detalhes, consulte a página 103.
	Entra rapidamente no menu **Fotos**. Quando mantida pressionada, liga a câmera. No modo de captura, funciona como um obturador de câmera.

Teclas *(continuação...)*

Tecla(s)	Funções *(continuação...)*
	Faz ou atende uma chamada. No Modo de espera, chama novamente o último número que você discou ao ser pressionada duas vezes ou pressionada esta tecla.
	Encerra uma chamada. Também liga ou desliga o telefone quando mantida pressionada. No Modo de menu, cancela suas inserções e retorna ao Modo de espera.
	Apaga caracteres do visor. No Modo de menu, retorna ao nível de menu anterior. No modo de Espera, acessa rapidamente o menu WAP. Ao manter essa tecla pressionada, o navegador WAP será iniciado.
	Insere números, letras e alguns caracteres especiais.
	Em modo de espera, quando pressionado, entra no modo Bloquear teclado. Ao inserir texto, permite que você altere o tipo de letra. Além disso, utilize essa tecla para a função especial de chamada estrela.

Tecla(s)	Funções *(continuação...)*
	No Modo de espera, entra e sai do modo silencioso quando mantida pressionada. Além disso, utilize esta tecla também quando for efetuar uma chamada para o sistema automatizado, especialmente ao utilizar os tele-serviços.

Ícones

Intensidade do sinal: Exibe a intensidade do sinal recebido. Quanto maior o número de barras, melhor a qualidade do sinal.

Serviço: É exibido quando uma chamada está em andamento.

Indisponibilidade de serviço: É exibido quando você está fora da área de serviço. Quando essa mensagem é exibida, não é possível efetuar ou receber chamadas.

Nova Mensagem: É exibido quando uma nova mensagem é recebida.

Mensagem Multimídia: É exibido quando uma nova mensagem multimídia é recebida.

Correio de Voz: É exibido quando um novo Correio de Voz é recebido.

Alarme: É exibido quando você ajusta um alarme para tocar em um horário específico.

Ícones *(continuação...)*

Roaming: É exibido quando você está fora da sua área de cobertura e se registrou em uma rede diferente, quando estiver em viagem a outros países, por exemplo.

Campainha: É exibido quando você define o volume da campainha para chamadas desde o **Nível 1** até **Nível 8** ou para a opção **1-bip**.

Campainha desativada: É exibido quando o volume da campainha é desligado.

Vibração: É exibido quando você define o volume da campainha de chamadas para **Vibrar ou Alto+Vib** ou quando o telefone está no modo Silencioso.

Modo digital: Indica quando o telefone está no modo digital.

Modo analógico: Indica quando o telefone está no modo analógico.

Modo 1x: Indica quando o telefone está no modo 1x.

Status da bateria: Exibe o nível de carga da bateria. Quanto mais barras você visualizar, mais carga estará disponível.

Luz do visor

O visor e o teclado são iluminados por uma luz de fundo. A iluminação será acionada ao pressionar qualquer tecla. Ela é desativada se nenhuma tecla for pressionada durante um certo período de tempo, dependendo da opção **Luz do visor** definida no menu Visor. A luz do visor permanece acesa o tempo todo quando o telefone está conectado a um kit veicular opcional.

Para especificar o período de tempo durante o qual a luz de fundo fica ativada, configure a opção de menu **Luz do visor** (**MENU 8-3**). Consulte a página 102 para obter maiores detalhes.

Observação: No Modo de espera ou Modo de conversação, o visor é desativado automaticamente após algum tempo, dependendo da sua configuração no menu **Luz do visor**, para poupar a energia da sua bateria. Pressione qualquer tecla para ativar a luz o visor.

Luz de serviço

A luz de serviço fica ao redor da tecla de navegação. Ela pisca para indicar o recebimento de uma chamada ou mensagem. Além disso, a luz de serviço pisca por alguns segundos quando você liga ou desliga o telefone. É utilizada para indicar que a bateria está sendo carregada.

Para ativar a luz de serviço, configure o menu **LED Serviço** (**Menu 8-8**); consulte a página 105 para obter maiores detalhes.

Câmera

A câmera embutida em seu telefone permite que você tire uma foto de pessoas ou eventos enquanto estiver em movimento.

Para maiores detalhes sobre como utilizar o recurso câmera, consulte a página 117.

Primeiros Passos

Como utilizar a bateria

Seu celular Samsung vem com uma bateria de Íon de Lítio recarregável. Utilize somente baterias e carregadores aprovados.
Peça mais detalhes ao seu revendedor Samsung local.

Observação: É necessário carregar totalmente a bateria antes de utilizar seu telefone pela primeira vez. Uma bateria descarregada será totalmente recarregada em aproximadamente 180 minutos, no caso de uma bateria padrão.

Como instalar a bateria

1. Insira as guias na parte inferior da bateria nos encaixes correspondentes.

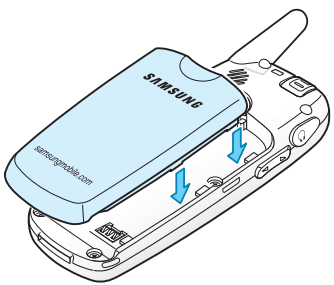

2. Empurre a bateria para a parte de trás do telefone até ouvir um clique.

   Certifique-se de que a bateria está corretamente instalada antes de ligar o telefone.

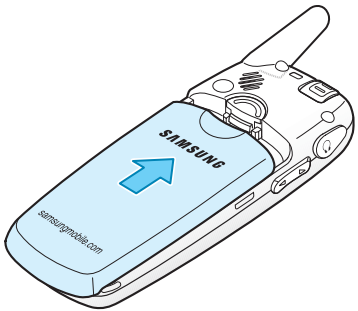

Como remover a bateria

1. Se necessário, desligue o telefone mantendo a tecla pressionada até que a animação de encerramento seja exibida.

2. Para remover a bateria, empurre e segure a trava acima da bateria na parte de trás do telefone e retire a bateria.

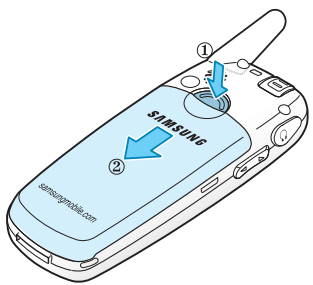

Para carregar a bateria:

Observação: O telefone pode ser usado enquanto a bateria está carregando, mas isto fará com que carregue mais lentamente.

1. Com a bateria posicionada no telefone, plugue o conector do carregador de viagem na entrada na parte inferior do telefone.

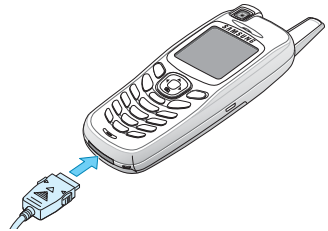

2. Conecte o adaptador a uma tomada padrão.

   A bateria começará a carregar imediatamente e a luz de serviço será ativada enquanto estiver carregando. Uma barra será exibida, indicando o progresso do carregamento. Durante a carga, o ícone de carga da bateria, localizado no canto direito e superior, estará enchendo para mostrar seu carregamento repetidamente.

3. Quando o processo de carga da bateria estiver completo e a luz de serviço parar de piscar, desconecte o carregador da tomada e do telefone.

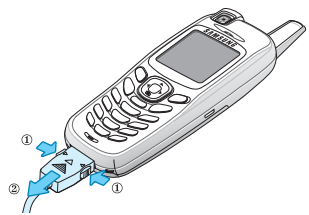

Indicador de bateria fraca

Você pode determinar facilmente se uma bateria precisa ser recarregada verificando o ícone de Status da bateria ( ) no canto superior direito do visor de seu aparelho. A presença das três barras indica carga completa, duas barras indicam uma carga mais baixa e uma única barra aponta uma carga ainda menor.

Quando o nível de carga da bateria torna-se baixo, o sensor faz piscar um ícone de Status da bateria ( ) vazio e o telefone emite um som de aviso. Se o nível da bateria se tornar muito baixo, o aparelho será desligado automaticamente. Quando isso acontece, você perde tudo o que está fazendo e sua chamada é interrompida. Observe o ícone de Status da bateria e certifique-se de que sua bateria está adequadamente carregada.

Como ligar e desligar o telefone

1. Mantenha a tecla pressionada até que a imagem de inicialização seja exibida para ligar o telefone.

   A luz de serviço do telefone pisca e um alerta é emitido. Quando o sistema localiza os serviços, a mensagem de saudação é exibida juntamente com a data e hora. Neste momento você pode efetuar e receber ligações.

   Se o telefone estiver fora da área de serviço, o indicador Sem serviço ( ) é exibido no visor. Neste caso, não será possível efetuar ou receber chamadas. Você poderá tentar mais tarde novamente, quando o serviço estiver disponível.

   Observação: Para alterar o idioma, utilize a opção de menu **Idioma** (**MENU 9-6**). Para obter maiores detalhes, consulte a página 108.

2. Quando desejar desligar o telefone mantenha a tecla pressionada por mais de dois segundos.

ATENÇÃO!
Não ligue o aparelho quando o uso de telefones celulares for proibido ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Observação: Como em qualquer dispositivo de rádio-transmissão, não toque desnecessariamente na antena quando o telefone estiver ligado. O contato com a antena afeta a qualidade da chamada e pode fazer com que o telefone opere a um nível de potência superior ao necessário.

Modos de operação do seu telefone

Modo de espera

O Modo de espera é o estado mais básico do seu telefone. O telefone entra em Modo de espera imediatamente após ter sido ligado, ou sempre que você pressionar brevemente a tecla . Quando seu telefone estiver em Modo de espera, você normalmente poderá ver a mensagem de apresentação e a data e hora atuais. Se você digitar um número de telefone, poderá pressionar para discá-lo ou **OK** para gravá-lo na Agenda de telefones interna.

Pressione a tecla a qualquer momento para retornar ao Modo de espera. Tenha cuidado; se você estiver em uma ligação quando pressionar , você perderá a chamada e retornará ao Modo de espera.

Modo de conversação

Você pode efetuar e receber chamadas apenas quando seu telefone estiver ligado. Durante uma chamada, seu telefone está em modo de conversação. Quando estiver em modo de conversação, ao pressionar a tecla **MENU** você receberá uma lista de opções. Consulte a página 36 para obter detalhes.

Modo de economia de energia

Seu telefone oferece uma função de Economia de energia que será ativada automaticamente se ele for incapaz de localizar um sinal após 10 minutos de busca. Enquanto esta função estiver ativada, a carga da bateria será conservada. O aparelho verificará novamente o sinal em intervalos periódicos. Para forçar manualmente a procura do sinal, pressione qualquer tecla.

Modo de bloqueio

Ao bloquear o telefone utilizando a opção de menu **Bloquear tel**. (**MENU 9-∗-1**) no menu **Configura**, você não poderá utilizar o telefone. No modo de bloqueio, você pode receber mensagens e chamadas, mas não poderá efetuar uma chamada até que o telefone seja desbloqueado. Para desbloquear o telefone, você precisa inserir o código de bloqueio.

Para obter mais detalhes sobre como bloquear e desbloquear seu telefone, consulte a página 112.

Modo silencioso

O modo Silencioso desativa todos os sons do telefone. Esse recurso é melhor utilizado em situações em que o telefone possa incomodar outras pessoas, tais como em uma reunião, em uma biblioteca ou em um cinema. Você pode configurar seu telefone para o modo silencioso apenas com um toque de uma tecla.

No Modo de espera, mantenha a tecla pressionada até que a mensagem "Entrando no modo Silencioso" e o indicador de Vibração ( ) sejam exibidos.

Para sair do modo silencioso e ativar novamente as configurações anteriores de som, mantenha a tecla pressionada novamente até que a mensagem "Saindo do modo Silencioso" seja exibida. O indicador de Vibração não será mais exibido.

Observação: Quando você desliga o telefone, o modo silencioso é desativado automaticamente.

Como bloquear ou desbloquear o teclado

Para bloquear o teclado manualmente, mantenha a tecla pressionada no Modo de espera. Você evitar que as teclas sejam pressionadas acidentalmente com esse modo de proteção de tecla.

Para bloquear o teclado automaticamente, utilize a opção **Bloq.tecl.autom.** (**Menu-9-2**). Consulte a página 107.

Para desbloquear seu teclado, pressione e mantenha a tecla pressionada.

Observação: Quando um alarme ou função Agenda acontecer enquanto a chamada é recebida, o modo Bloquear teclado será desativado.

Funções de Chamada

Como efetuar uma chamada

No Modo de espera, digite o código de área (DDD), o número do telefone e pressione .

Observação: Se você tiver ativado a opção de menu **Redisc. Autom.** (**MENU 9-5**) e a linha estiver ocupada ou a pessoa chamada não atender sua ligação, o aparelho tentará automaticamente efetuar a chamada. Consulte a página 108.

Ao inserir um número, pressione a tecla **MENU** para utilizar as seguintes opções de menu:

Chamar: efetua uma chamada para o número.

Salvar: permite que você salve o número na Agenda de telefones.

Pesquisar: permite que você pesquise um número a partir da Agenda de telefones.

Pausa Prolong.: insere uma pausa prolongada.

Pausa de 2 seg: insere uma pausa de 2 segundos.

Observações:

- Quando você inserir um número correspondente a uma posição da Agenda de telefones, a opção **Discad. Rápido** fica disponível. Para obter maiores detalhes sobre a discagem rápida, consulte a página 28.
- Quando você inserir quatro dígitos, a opção **Disc. de 4 díg.** fica disponível. Para obter maiores detalhes sobre a discagem de quatro dígitos, consulte a página 30.

Como corrigir o número

Para limpar...	Pressione...
o último dígito exibido	a tecla C.
todo o visor	a tecla C por mais de um segundo.

Como encerrar uma chamada

Quando você quiser finalizar sua ligação, pressione brevemente a tecla .

Se você finalizar uma ligação pressionando a tecla , o tempo da chamada ou a duração da chamada será brevemente exibido e o telefone retornará ao Modo de espera.

Discagem de emergência

Você pode efetuar uma chamada de emergência a partir de sua lista de números prioritários mesmo se o telefone estiver bloqueado ou todas as chamadas efetuadas forem restritas.

Para maiores informações sobre números de emergência, consulte a página 113.

Como rediscar o último número

Para rediscar o último número para o qual você efetuou uma chamada, pressione duas vezes rapidamente ou segure a tecla .

Seu telefone armazena as 10 últimas chamadas efetuadas. Para recuperar qualquer um desses números:

1. No Modo de espera, pressione a tecla . A relação das recentes chamadas efetuadas será exibida.
2. Pressione a tecla ▲ ou para até encontrar o nome ou número desejado.
3. Pressione a tecla para discar o número exibido.

Como efetuar uma chamada a partir da Agenda de telefones

Você pode armazenar os números para os quais liga com regularidade na memória do telefone, que é chamada Agenda de telefones. Você poderá então simplesmente recuperar o número a ser discado.

Consulte a página 56 para maiores informações sobre a Agenda de telefones.

Discagem de prefixos

A opção de inserção de prefixos permite acrescentar dígitos como códigos de DDD e de ativação de funções de rede a um número de telefone que esteja armazenado em seus registros de chamadas ou Agenda de telefones.

Para inserir prefixo nos números de telefone armazenados no seu telefone:

1. Acesse os registros de chamadas efetuadas pressionando a tecla ou os registros da Agenda de telefones consultando a página 52.
2. Vá para o número que você deseja discar.
3. Pressione a tecla **MENU** para acessar as opções.
4. Pressione a tecla **3** para selecionar a opção **Prefixo**.
5. Insira o DDD ou o código do recurso.
6. Pressione a tecla para discar o número..

Discagem rápida

Uma vez que você tenha armazenado números na memória da Agenda de telefones, você poderá discá-los facilmente sempre que desejar.

Observação : Quando vários números forem salvos em uma posição de nome, o primeiro número inserido é automaticamente especificado como um número de disagem rápida. Para alterar o número de discagem.rápida, utilize a opção **Discagem rápida** das opções da Agenda de telefones; consulte a página 59.

Discagem de um toque

As posições de memória de 001 até 009 são posições especiais para discagem com um toque. Você pode discar os números armazenados na Agenda de telefones, nas memórias 001 até 009, com o simples toque em uma tecla.

Mantenha pressionado o terceiro dígito do número da posição de memória que contém o número a ser chamado.

Por exemplo: Posição nº 009
Mantenha a tecla **9** pressionada.

O número (e nome) armazenado é exibido e a seguir discado.

Discagem de dois toques

As posições de memória de 010 até 099 são localizações especiais para discagem com dois toques.

Pressione brevemente o segundo dígito e a seguir mantenha pressionado o terceiro dígito do número da memória.

Por exemplo: Posição nº 023
Pressione brevemente a tecla **2** e mantenha a tecla **3** pressionada.

O número (e nome) armazenado é exibido e a seguir discado.

Discagem de três toques

As posições de memória de 100 até 500 são posições especiais para discagem com três toques.

Pressione brevemente os dois primeiros dígitos, e a seguir mantenha pressionado o terceiro dígito da posição de memória.

Por exemplo: Posição nº 123
Pressione brevemente as teclas **1** e **2** e mantenha a tecla **3** pressionada.

O número (e nome) armazenado é exibido e a seguir discado.

Discagem de quatro dígitos

Você pode discar rapidamente um número de telefone na Agenda de telefones inserindo seus quatro últimos dígitos consecutivos.

1. Insira os últimos quatro dígitos do número de telefone que você deseja discar.
2. Pressione a tecla **MENU** e selecione a opção **Disc. de 4 díg**. Os números correspondentes aos quatro dígitos digitados serão exibidos na tela.

   Se o telefone encontrar mais de um número que contenha esses quatro dígitos, ele exibirá o primeiro número. Percorra a lista utilizando as teclas ◂ e ▸ para selecionar um número.
3. Pressione a tecla para discar o número.

Discagem com pausa

Ao chamar um serviço automatizado, como um serviço bancário, muitas vezes é necessário digitar uma senha ou número de conta. Ao invés de digitar manualmente esses números a cada chamada, você pode armazená-los em sua Agenda de telefones, separados por caracteres especiais, denominados pausas.

Há dois tipos de pausas que podem ser inseridas em seu telefone:

- Pausa Prolongada: Uma pausa prolongada interrompe a seqüência de discagem até que você pressione .
- Pausa de 2 segundos: Uma pausa de dois segundos interrompe a seqüência de discagem por dois segundos e, em seguida, envia automaticamente os dígitos restantes.

Observação: Pausas múltiplas de dois segundos podem ser inseridas para prolongar a duração de uma pausa. Lembre-se que as pausas contam como dígitos, no que se refere à discagem máxima de 46 dígitos.

Como armazenar pausas em um registro da Agenda de telefones

Para armazenar um número que contenha pausas em sua Agenda de telefones:

1. Insira o número do telefone que deseja armazenar, como por exemplo o número da central de atendimento eletrônico do banco.
2. Pressione a tecla **MENU** para acessar as opções.

3. Selecione o tipo de pausa desejado e pressione a tecla **OK**.
   - Pressione **4** para **Pausa Prolong**. A letra "P" é exibida, significando que uma pausa prolongada ocorrerá neste ponto na seqüência de discagem.
   - Pressione **5** para a **Pausa de 2 seg**. A letra "T" é exibida, significando que uma pausa "Programada" ocorrerá neste ponto na seqüência de discagem.
4. Insira os dígitos que serão subseqüentes à pausa, tais como um número de conta.
5. Repita as etapas 2 a 4 para adicionar mais pausas e números, se necessário.
6. Armazene o número na sua Agenda de telefones como faria normalmente pressionando a tecla **OK** e prosseguindo a partir da etapa 2 na página 31.

Como efetuar discagem com pausa a partir de um registro armazenado na Agenda de telefones

1. Disque o número do serviço a partir Agenda de telefones.
2. Se você armazenou o número utilizando uma pausa prolongada, aguarde o aviso apropriado do número que você está chamando. Quando o aviso for emitido, pressione a tecla para enviar o número DTMF (Tons duais de freqüência múltipla), subseqüente à sua pausa.

   Se você armazenou o número utilizando uma pausa de dois segundos, seu telefone transmite o número posterior à pausa "T" de dois segundos após a conexão.

3. A mensagem "Enviando DTMF" pisca no visor e o tom transmitido é reproduzido.
4. Repita a etapa 2, se necessário.

Como efetuar discagem com pausa manual

Você pode inserir as pausas manualmente durante o processo de chamada.

1. Insira o número de telefone do serviço para o qual deseja ligar, como por exemplo, o número da central eletrônica de atendimento do banco.
2. Pressione a tecla **MENU** para acessar as opções.
3. Selecione o tipo de pausa desejado e pressione a tecla **OK**.
   - Pressione a tecla **4** para **Pausa Prolong**. A letra "P" é exibida, significando que uma pausa prolongada ocorrerá neste ponto na seqüência de discagem.
   - Pressione a tecla **5** para a **Pausa de 2 seg**. A letra "T" é exibida, significando que uma pausa "Programada" ocorrerá neste ponto na seqüência de discagem.
4. Insira o número a ser enviado após a pausa e pressione a tecla para discar o primeiro número.
5. Para uma pausa prolongada, pressione a tecla novamente no aviso para enviar o número adicional após a conexão.

   Se você inserir o número utilizando uma pausa de dois segundos, o telefone envia o número posterior à pausa de dois segundos após a conexão.

Como ajustar o volume

Se você desejar ajustar o volume de voz durante uma ligação, utilize as teclas de volume situadas à esquerda do aparelho.

Pressione a tecla para aumentar e para diminuir o volume.

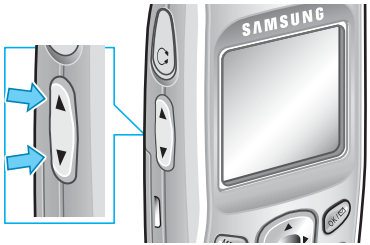

No Modo de espera, é possível ajustar o volume do teclado utilizando essas teclas.

Como atender uma chamada

Quando alguém liga para você, o telefone toca e exibe a animação de chamada recebida.

Se a pessoa que fez a chamada puder ser identificada, o número de telefone dela, ou nome, caso disponível na Agenda de telefones, será exibido.

Há duas maneiras de atender uma chamada, dependendo da configuração no menu **Atend. Cham.** (**MENU 9-4**):

Se você selecionar...	**Para atender a chamada...**
Qualquer tecla	pressione qualquer tecla, exceto a tecla e as teclas de volume.
Tecla SEND	pressione .

Para finalizar a chamada, pressione a tecla .

Observações:
- Você pode atender uma ligação quando estiver usando a Agenda de telefones ou as funções do menu. A operação em curso será interrompida.
- Se você não puder atender uma chamada, você pode configurar o telefone para atender a chamada com uma mensagem de saudação e gravar a mensagem da pessoa que ligou. Para maiores detalhes, consulte a página 93.

Opções durante uma chamada

O seu telefone oferece diversas funções que podem ser utilizadas durante uma chamada.

Durante uma ligação, pressione a tecla **MENU** para acessar as seguintes opções:

Agenda de tel.: permite que você acesse o menu. Para maiores detalhes, consulte a página 56.
Mudo/Sair: permite desligar o seu microfone, de forma que a pessoa com quem você está falando não possa ouvi-lo.

Exemplo: Você deseja dizer algo para outra pessoa na sala mas não deseja que a pessoa no telefone o ouça.

Silenc./Sair: não transmite o tom das teclas. Isto permite que você digite as teclas sem ouvir sons irritantes durante uma ligação.

Enviar núm. tel: envia seu número de telefone para a outra pessoa.

Chamadas: permite que você acesse o menu . Para maiores detalhes, consulte a página 52.

Mensagens: permite que você acesse o menu . Para maiores detalhes, consulte a página 63.

PIM: permite que você acesse o menu **PIM**. Para maiores detalhes, consulte a página 79.

Privacidade: permite que você acesse o menu Privacidade. Para maiores detalhes, consulte a página 115.

Como utilizar o identificador de chamadas

Esta função lhe informa quem está chamando, exibindo o número do aparelho originador da chamada quando o telefone tocar. Se o nome e número da pessoa que você está chamando estiver armazenado na Agenda de telefones, o nome correspondente também será exibido. Se você ligar para alguém que disponha desta função, o seu número de telefone será exibido no aparelho da pessoa.

Observação: Consulte o seu provedor de serviços para configurar o serviço de Identificador de chamadas.

Como visualizar as chamadas não atendidas

Se por alguma razão você não atender uma chamada, o telefone indica a chamada não atendida exibindo uma notificação de texto na tela. Além disso, se estiverem disponíveis as informações do originador da chamada, um registro de Chamada não atendida será criado.

Pressione a tecla para acessar a lista de chamadas recente, ou a tecla para limpar a mensagem e retornar para o Modo de espera.

Para visualizar as chamadas não atendidas, acesse o menu **Não atendidas** (**MENU 1-3**). Para maiores detalhes, consulte a página 54.

Transferência de chamadas

Esse recurso de rede permite transferir chamadas recebidas para outro número de telefone, mesmo se o seu telefone estiver desligado. A ativação da Transferência de chamadas não afeta as chamadas efetuadas a partir do seu telefone.

Observação: Entre em contato com seu provedor de serviço para ativar a Transferência de chamadas.

Chamada em espera

A Chamada em espera permite que você receba uma segunda ligação durante uma chamada. O seu telefone irá notificá-lo da chamada em espera por meio de um bip e da exibição da mensagem "Chamada em espera".

Sua rede fornece a opção de ativar ou desativar a função de Chamada em espera, se você tiver assinado esse serviço. Por padrão, a chamada em espera está ativada em seu telefone. Se você quiser ter uma conversação sem interrupções, simplesmente desabilite a função para a ligação em curso.

Observação: Entre em contato com o seu provedor para a ativação do serviço de Chamada em espera.

Para atender a uma chamada em espera:

1. Quando você ouvir um bip informando que há uma chamada em espera, pressione a tecla . O telefone conecta a chamada em espera e retém a chamada atual.
2. Pressione novamente para alternar entre as duas ligações.

Observação: Se você não atender a uma notificação de Chamada em espera, o aparelho irá encaminhar a ligação para o servidor de correio de voz ou para outro número que você tenha definido. Contate o seu provedor de serviços para obter maiores informações.

Conferência telefônica

Esta função permite que você realize conferências telefônicas com duas pessoas diferentes ao mesmo tempo. O aparelho armazena as informações de cada pessoa no registro de Chamadas efetuadas. Além disso, será faturada a duração total da chamada para cada uma das chamadas efetuadas separadamente.

Observação: Entre em contato com o seu provedor de serviços para ativar a Conferência telefônica.

Para efetuar uma Conferência telefônica:

1. Durante uma ligação, pressione a tecla . O telefone coloca a outra pessoa em espera.
2. Insira o número do telefone do terceiro participante e em seguida pressione a tecla . O aparelho ligará para o terceiro participante.
3. Quando estiver conectado ao terceiro participante, pressione a tecla novamente para iniciar a conferência telefônica.

Se um dos participantes (exceto você) desligar, você e a outra pessoa continuarão conectados. Se você foi o originador da chamada e desligar primeiro, os outros dois participantes serão desconectados.

Como inserir textos

Ao utilizar o seu telefone, muitas vezes você precisará inserir textos; por exemplo, ao armazenar um nome na Agenda de telefones, para criar sua mensagem de saudação personalizada ou para registrar compromissos em sua agenda. Você pode inserir caracteres alfanuméricos no seu telefone utilizando o teclado do aparelho.

Seu telefone possui os seguintes modos de inserção de texto:

- **T9 (Português)**: Este modo permite inserir palavras com apenas um toque no teclado por letra. Cada tecla corresponde a mais de uma letra – um único toque na tecla 5 pode significar J, K ou L. O modo T9 compara automaticamente a sua digitação com um banco de dados idiomático interno para determinar a palavra correta. O modo T9 exige menos toques no teclado do que o método tradicional de digitação multi-toque em modo alfa.
- **Alfa**: Este modo permite que você insira as letras pressionando a tecla marcada com a letra desejada uma, duas ou três vezes até que a mesma seja exibida no visor.
- **Símbolo**: Este modo permite inserir caracteres especiais.
- **Número**: Este modo permite inserir números.

Observação: O modo T9 fornece um banco de dados do idioma apropriado conforme o menu de configuração de idioma **(MENU 9-6).**

Como alterar o modo de inserção de texto

Quando você estiver em um campo que permita a inserção de caracteres, você deve observar o indicador de modo de inserção no visor.

Exemplo: Inserindo um nome para um registro da Agenda de telefones

Indicador do modo de inserção de texto

Para mudar para outro modo de inserção de texto:

1. Pressione a tecla **MENU**.

2. Vá até o modo desejado pressionando a tecla ▲ ou .
3. Para selecionar o modo destacado, pressione a tecla **OK**. Para sair do menu sem mudar para um novo modo, pressione a tecla .

   Você verá o indicador do modo de inserção de texto selecionado no visor.

Como utilizar o modo T9 (Português)

Para inserir uma palavra, pressione as teclas correspondentes às letras desejadas. Lembre-se do seguinte quando estiver digitando:

1. Pressione as teclas alfanuméricas no teclado apenas uma vez por letra. Por exemplo, para inserir 'Ola', pressione **6** , **5** e **2**.

   A palavra que você está inserindo será exibida no visor. Ela pode mudar a cada tecla pressionada.

2. Digite até o final da palavra antes de editar ou apagar quaisquer letras digitadas.

3. Insira um espaço entre cada palavra pressionando a tecla #.

   Se a palavra exibida no visor não for a desejada, pressione **0** uma ou mais vezes para exibir palavras alternativas para as teclas que você digitou. Por exemplo, 'com' e 'ano' compartilham a seqüência **2, 6** e **6**. O aparelho exibirá inicialmente a opção de utilização mais comum.

4. Continue inserindo as próximas letras.

Pontuação inteligente

Pontos, hífens e apóstrofes estão disponíveis ao pressionar a tecla **1**. O modo T9 aplica as regras gramaticais para inserir a pontuação correta. Observe que a tecla **1** é usada duas vezes neste exemplo para exibir duas marcas de pontuação:

Como incluir um número

Você pode incluir um número entre as letras sem sair do modo de inserção T9. Mantenha pressionada a tecla do número desejado.

Como alternar entre maiúsculas e minúsculas

Seu telefone possui três exibições de letras:
- **T9Word**: a letra inicial é maiúscula.
- **T9WORD**: todas as letras são maiúsculas.
- **T9word**: todas as letras são minúsculas.

Pressione a tecla * uma ou mais vezes para exibir o indicador do tipo de exibição de letra apropriado e inicie a digitação normalmente.

Outras utilizações

- Pressione a tecla # para inserir um espaço.
- Para mover o cursor para a esquerda ou para a direita no texto, pressione a tecla ◄ ou ►.
- Pressione a tecla C uma ou mais vezes para apagar letras uma por uma à esquerda. Mantenha a tecla C pressionada para apagar todas as letras.

Como utilizar o modo alfa

Ao inserir palavras no modo alfa, você deve pressionar a tecla correspondente à letra desejada:
- Uma vez para a primeira letra
- Duas vezes para a segunda letra
- E assim por diante.

Por esse motivo, este método é chamado de digitação multi-toque.

Por exemplo, para exibir a letra "**C**", pressione a tecla 2 três vezes; para exibir a letra "**K**", pressione a tecla **5** duas vezes.

O cursor é deslocado para a direita quando você pressiona uma tecla diferente. Para inserir a mesma letra duas vezes ou uma letra diferente da mesma tecla, espere alguns segundos até que o cursor seja deslocado para a direita automaticamente, então digite a próxima letra.

Consulte a relação de caracteres atribuídos a cada tecla na tabela abaixo.

Tecla	Caracteres na ordem de exibição
1	. @ ¿ ? ¡ ! - , & : ' 1
2 ABC	A B C Ç Ã Á À Â 2
3 DEF	D E F É Ê 3
4 GHI	G H I Í 4
5 JKL	J K L 5
6 MNO	M N O Õ Ó Ô Ñ 6
7 PQRS	P Q R S 7
8 TUV	T U V Ú Ü 8
9 WXYZ	W X Y Z 9
0 ±	0

(Modo todas em maiúsculas)

Como incluir um número

Você pode incluir um número rapidamente entre as letras. Mantenha pressionada a tecla do número desejado.

Como alternar entre maiúsculas e minúsculas

Seu telefone possui três modos de exibições de letras:
- **Abc**: letra inicial maiúscula.
- **ABC**: todas as letras são maiúsculas.
- **abc**: todas as letras são minúsculas.

Pressione * uma ou mais vezes para exibir o indicador do tipo de exibição de letra apropriado e inicie a digitação normalmente.

Outras utilizações

- Pressione # para inserir um espaço.
- Para mover o cursor para a esquerda ou para a direita no texto, pressione a tecla ◄ ou ►.
- Pressione C uma ou mais vezes para apagar letras uma por uma à esquerda. Mantenha pressionada a tecla C para limpar o visor.

Como utilizar o modo de símbolos

O modo de símbolos permite inserir símbolos.

Você pode exibir mais símbolos pressionando a tecla ◂ ou ▸.

Pressione as teclas numéricas correspondentes aos símbolos desejados. O aparelho retornará imediatamente ao modo de inserção de texto que estava em uso antes da seleção do modo de símbolos.

Como utilizar o modo número

O modo número permite inserir números.

Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados e vá manualmente para o modo de inserção de texto desejado. Para maiores detalhes sobre a alteração do modo, consulte a página 41.

Como utilizar os menus

O seu celular oferece uma série de funções que permitem que você o personalize segundo suas necessidades. Estas funções estão ordenadas em menus e submenus.

Estes menus e sub-menus podem ser acessados por rolagem ou através da utilização de atalhos.

Como acessar uma função de menu utilizando a rolagem do visor

1. No Modo de espera, pressione a tecla **MENU** para acessar o modo de menu.
2. Utilize as teclas de navegação para ir até o menu principal desejado; por exemplo, **Configura.** Pressione a tecla **OK** para entrar no menu.
3. Se o menu contiver submenus, por exemplo, **Idioma**, encontre o submenu desejado percorrendo com as teclas ◂ ou ▸. Pressione **OK** para entrar no submenu.

   Se o menu selecionado tiver sub-menus, repita essa etapa.
4. Faça a rolagem com a tecla ▲ ou 📷 para localizar a opção desejada.
5. Pressione a tecla **OK** para confirmar a seleção.

Observações:
- Retorne ao nível anterior de menu pressionando a tecla **CLR**.
- É possível sair do menu sem alterar as configurações de menu pressionando a tecla .

Como acessar uma função de menu utilizando seu atalho

Os menus, sub-menus e opções de configuração são numerados e podem ser acessados rapidamente com a utilização do seu número de atalho.

Observação: Os números atribuídos a cada uma das funções de menu estão indicados na relação da página 49.

1. No Modo de espera, pressione a tecla **Menu** para acessar o Modo de menu.
2. Em três segundos, insira o primeiro dígito do número de atalho. Repita esta ação para cada um dos dígitos do número de atalho.

   Exemplo: Acessando a opção de menu **Idioma**

   Pressione as teclas **9** e **6**.

   9 seleciona **Configurar** e **6** seleciona **Idioma**.
3. Selecione a opção desejada pressionando a tecla ▲ ou .
4. Pressione a tecla **OK** para confirmar a seleção.

Relação das funções de menu

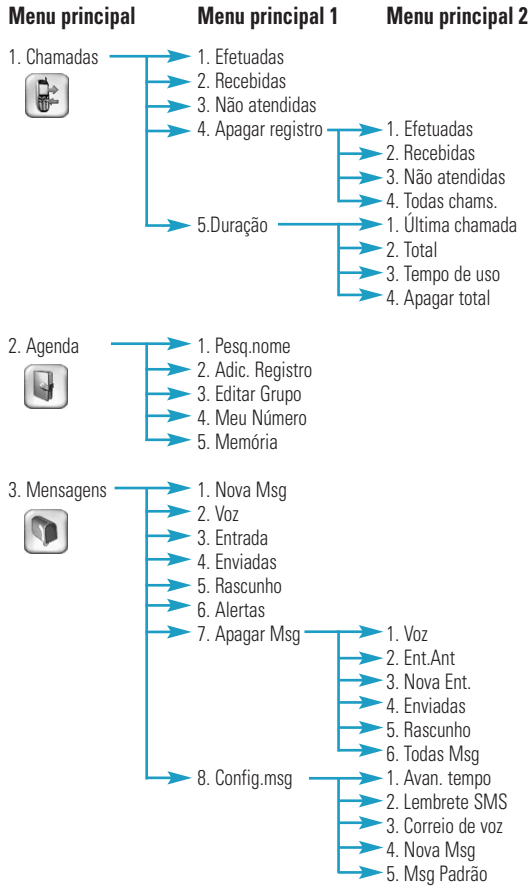

Menu principal | **Menu principal 1** | **Menu principal 2**

- 4. WAP
  - 1. Acessar WAP
  - 2. Avisar
  - 3. Estilo
- 5. PIM
  - 1. Hoje
  - 2. Agenda
  - 3. Tarefas
  - 4. Bloco de notas
  - 5. Alarme
  - 6. Calculadora
  - 7. Horário mundial
  - 8. Contagem
  - 9. Ajustar hora
- 6.Ferram. voz
  - 1.Voice Memo
    - 1. Gravar
    - 2. Ouvir
    - 3. Apagar tudo
  - 2. Secretária
    - 1. Lig./Deslig.
    - 2. Recados
    - 3. Configurar
- 7. Sons
  - 1. Vol. campainha
    - 1. Chamadas
    - 2. Mensagens
    - 3. Alarme/Agenda
  - 2. Tipo campainha
    - 1. Chamadas
    - 2. Mensagens
    - 3. Dados/Fax
    - 4. Agenda
  - 3. Tom tecla
    - 1. Tipo
    - 2. Volume
  - 4. Alertas
    - 1. Tom minuto
    - 2. Serviço
    - 3. Conectar
    - 4. Desconectar
    - 5. Sinal fraco
    - 6. Roaming
    - 7. Privacidade
  - 5. Campainha roam
  - 6. Duração do tom
  - 7. Lig./Deslig.

Menu principal | **Menu principal 1** | **Menu principal 2**

- 8. Visor
  - 1. Estilo do Menu
  - 2. Papel de Parede
  - 3. Luz do visor
  - 4. Saudação
  - 5. Atalho
  - 6. Relógio Dual
  - 7. Contraste LCD
  - 8. LED Serviço
- 9. Configurar
  - 1. CSP autom.
  - 2. Bloq.tecl.autom.
  - 3. Atend.autom.
  - 4. Atend. Cham.
  - 5. Redisc. Autom.
  - 6. Idioma
  - 7. Selec. NAM
  - 8. Seleção Sistema
  - 9. Dados/Fax
  - 0. Versão
  - *. Segurança
    - 1. Bloquear tel.
    - 2. Cód. bloqueio
    - 3. Restrição
    - 4. Núm. Emerg.
    - 5. Enviar PIN
    - 6. Apagar ag. tel.
    - 7. Zerar telefone
    - 8. Priv. de Voz
- 0. Fotos
  - 1. Câmera
  - 2. Álbum de fotos
  - 3. Minhas fotos
  - 4. Configuração
    - 1. Segurança
    - 2. Qualidade
- *. Downloads
- #. Torpedo MMS
  - 1. Novo MMS
  - 2. Entrada
  - 3. Enviadas
  - 4. Arquiv.
  - 5. Gerenciador

Chamadas

Você pode utilizar o menu **Chamadas** para:

- visualizar e discar para as últimas chamadas efetuadas, recebidas ou não atendidas.
- apagar os números da memória do registro de chamadas.
- visualizar a duração das chamadas.

Efetuadas *MENU 1-1*

Observação: Você pode também acessar este menu pressionando a tecla ↶ no Modo de espera.

O aparelho armazena até 10 das últimas chamadas efetuadas. Ao acessar esse menu, é exibida a relação das chamadas efetuadas.

1. Pressione ▲ ou 📷 para encontrar um número, ou o nome, se armazenado na Agenda de telefones.

2. Pressione a tecla **OK** para selecionar o número destacado. O número discado, ou o nome, se armazenado na Agenda de telefones, é exibido com data e hora em que a chamada foi efetuada.

3.

Para...	**Pressione...**
efetuar uma chamada para o número selecionado	a tecla ↶.
utilizar as opções	A tecla **MENU**. Para mais detalhes, consulte a página seguinte.
sair do registro de chamadas	a tecla ⏻.

Ao pressionar a tecla **MENU** na lista de registros de chamadas, as seguintes opções estarão disponíveis:

Chamar: disca o número selecionado.

Salvar: (exibido quando o número não estiver armazenado na agenda de telefones) permite que você armazene o número na Agenda de telefones.

Exib registro: (disponível quando o número estiver armazenado na Agenda de telefones) exibe o número de telefone e número da posição da memória.

Prefixo: permite que você adicione o código de área ou o código de função ao número antes de chamá-lo. Consulte a página 28 para maiores detalhes.

Recebidas *MENU 1-2*

Esse menu permite que você visualize as últimas 10 chamadas recebidas, se você tiver assinado o serviço de Identificação de chamadas. Entre em contato com o seu provedor de serviços para maiores detalhes sobre esse serviço.

Quando você acessa esse menu, uma lista das chamadas recebidas é exibida.

Para maiores informações sobre rolagem pela lista e acesso aos registros de chamadas, consulte "Efetuadas" na página 52.

Não atendidas

MENU 1-3

Seu telefone armazenará uma lista das 10 chamadas recebidas que não foi possível responder. Entre em contato com seu provedor de serviços para maiores detalhes sobre esse serviço.

Quando você acessa esse menu, uma lista das chamadas não atendidas é exibida.

Para maiores informações sobre rolagem pela lista e acesso aos registros de chamadas, consulte "Efetuadas" na página 52.

Apagar registro

MENU 1-4

Você pode apagar os registros armazenados em cada um dos três registros de chamadas ou todos os três registros de chamadas de uma só vez.

Quando você visualizar uma mensagem de confirmação, selecione **Lig.** para apagar o registro selecionado ou todos os registros. Se você quiser cancelar a seleção, selecione **Desl.** Pressione a tecla **OK** para confirmar a seleção.

Duração

MENU 1-5

Seu telefone registra a duração das chamadas ou tempo de conversação. Utilizando este menu, você pode visualizar a quantidade de chamadas recebidas ou efetuadas, e a duração de todas as chamadas. Você pode facilmente apagar o registro de duração a qualquer momento. Essa opção é conveniente para estimar a utilização do telefone.

Observação: Este recurso não deve ser utilizado para o cálculo de fatura.

As seguintes opções estão disponíveis:

Última chamada: exibe a duração da última chamada.

Total: exibe o número total de todas chamadas efetuadas e a duração total das chamadas desde a última vez que o cronômetro foi zerado através da opção **Apagar total**.

Tempo de uso: exibe a quantidade e a duração total de todas chamadas recebidas ou efetuadas desde a aquisição do aparelho.

Apagar total: apaga o registro de Última chamada, Total, Tempo de uso e zera o cronômetro.

Agenda

A Agenda de telefones permite que você armazene, no seu diretório pessoal, os números mais freqüentemente chamados e os nomes a eles associados, para facilitar que você faça ligações sem a necessidade de lembrar ou digitar o número do telefone. Você pode armazenar até 500 registros, incluindo endereços de URL e E-mail.

Pesq. nome

MENU 2-1

Esta opção permite que você localize um registro na sua Agenda de telefones.

1. Pressione a tecla ◄ ou ► para percorrer o método desejado.
   - **Por nome**: insira as primeiras letras do nome desejado com o modo alfa. Os registros da Agenda de telefones são listados, começando com o primeiro registro que corresponda a sua inserção.
   - **Por registro**: insira o número da posição do número que você deseja localizar, utilizando as teclas numéricas.
   - **Por grupo**: pressione a tecla [OK] e selecione o grupo que contenha o registro que você deseja localizar, utilizando a tecla ◄ ou ►. O telefone lista todos os registros no grupo selecionado.
2. Se necessário, pressione a tecla ▲ ou [OK] para percorrer os registros.
3. Quando o registro desejado for destacado, pressione a tecla **OK** para acessá-lo. O telefone exibirá os detalhes sobre o nome.
4.

Para...	**Pressione...**
realizar uma chamada para o número selecionado	a tecla [SEND].
utilizar as opções	tecla **MENU**. Para mais detalhes sobre as opções, consulte os itens abaixo.

Ao pressionar a tecla **MENU** na tela de detalhes, as seguintes opções ficam disponíveis:

Chamar: faz uma ligação para o número.

Editar: permite que você altere o número de telefone, nome, número de posição, categoria e assim por diante.

Prefixo: permite que você adicione dígitos, tais como DDD, na frente do número selecionado antes de discar. Consulte a página 28 para maiores detalhes.

Apagar: apaga o registro selecionado.

Adic. Registro *MENU 2-2*

Este menu permite armazenar um número com um nome na sua Agenda de telefones. Você pode salvar vários números de telefone de uma pessoa, tais como telefone comercial, celular e número do fax, em um registro. Um registro da Agenda de telefones pode conter até seis números, um em cada categoria.

Como criar um novo registro

1. Insira um número de telefone e pressione a tecla **OK**.
2. Pressione a tecla **OK** para confirmar a adição de um novo registro. Se você estiver criando um registro pela primeira vez, vá para a Etapa 3.
3. Selecione um ícone para identificar a categoria do número a ser armazenado utilizando as teclas de navegação e pressione a tecla **OK**.
4. Insira um nome e pressione a tecla **OK**. Para maiores detalhes sobre como inserir caracteres, consulte a página 41.
5. Para selecionar uma opção, vá para a mesma pressionando a tecla ▲ ou . As seguintes opções estão disponíveis:
   - **Inserir nome**: permite que você insira um nome de até 12 caracteres, caso não tenha feito isso na Etapa 4. Para maiores informações sobre como inserir textos, consulte a página 40.
   - **Registro**: a primeira posição disponível é exibida. Se necessário, insira o número da posição utilizando as teclas numéricas.
   - **Casa/Trabalho/Celular/Pager/Fax/Sem Categ.**: permite que você armazene mais números para cada categoria.

   - **Disc. rápida**: permite que você selecione um dos números armazenados para a discagem rápida.
   - **E-mail**: permite que você armazene um endereço de e-mail.
   - **URL**: permite que você armazene um endereço de URL.
   - **Grupo**: permite que você atribua um registro a um grupo de originadores de chamadas. Para remover o registro de um grupo, selecione **Sem grupo**.
   - **Nome campainha**: permite que você selecione uma campainha exclusiva a ser utilizada para alertá-lo de uma chamada recebida de uma determinada pessoa.
   - **Aniversário**: permite que você armazene a data de aniversário de uma pessoa.
   - **Secreto**: permite que você evite que um número seja exibido ou discado quando for acessado por um usuário não autorizado. Quando essa opção for definida como **Ligar**, apenas uma pessoa com o seu código de bloqueio poderá visualizar o número secreto.
   - **Imagem**: permite que você selecione uma imagem a ser exibida para alertá-lo de uma chamada recebida de uma determinada pessoa.
6. Pressione a tecla **MENU** para inserir informações ou utilize a tecla ◀ ou ▶ para alterar as configurações.
7. Ao finalizar a configuração das opções, pressione a tecla **OK** para salvar o registro.

   Após armazenar o registro, o telefone exibe o número que você salvou e os registros remanescentes aos quais você poderá associar outros números de telefone.

Como armazenar um número de telefone ao final da chamada

Para armazenar um número de telefone no encerramento da sua chamada:

1. Pressione a tecla para finalizar a chamada. A duração da chamada e o número do telefone serão exibidos.
2. Para armazenar o número de telefone, pressione a tecla **OK**.
3. Para concluir o armazenamento do número, siga o procedimento da Etapa 2 em "Como criar um novo registro", na página 58.

Como adicionar um número em um registro existente

1. Insira um número e pressione a tecla **OK**.
2. Vá até o registro no qual você deseja adicionar um número pressionando a tecla ▲ ou . Pressione a tecla **OK**.
3. Para concluir o armazenamento do número, siga o procedimento da Etapa 3 em "Como criar um novo registro", na página 58.

Editar Grupo *MENU 2-3*

Essa opção permite que você altere as configurações para os grupos de chamada.

1. Vá até o grupo que você deseja editar utilizando a tecla ▲ ou .
2. Pressione a tecla **MENU**. As seguintes opções ficam disponíveis:
   - **Renomear**: permite que você altere o nome do grupo.
   - **Sons**: permite que você selecione um tom de campainha para indicar quando uma chamada é recebida de qualquer um dos membros do grupo.
3. Selecione uma opção e pressione a tecla **OK**.
4. Insira um nome de grupo ou selecione a opção que você deseja e pressione a tecla **OK**.

   Para mais detalhes sobre como inserir caracteres, consulte a página 40.
5. Repita as etapas 2 a 4, se necessário.

Meu Número

MENU 2-4

Essa opção exibe o seu número de telefone.

Após visualizar, pressione a tecla **OK** para retornar para a tela anterior.

Memória

MENU 2-5

Esse menu exibe quantas posições da Agenda de telefones foram usadas ou estão vazias.

Após visualizar, pressione a tecla **OK** para retornar para a tela anterior.

Mensagens

Seu telefone pode receber notificação de correio de voz, mensagens de texto e páginas. Além disso, seu telefone pode enviar páginas e mensagens de texto se o seu provedor de sistema fornecer este serviço.

Quando o telefone recebe uma mensagem, ele emite um som de alerta e uma notificação de texto é exibida juntamente com o nome e o número de telefone da pessoa que está ligando, se disponíveis. Um ícone de de mensagem correspondente permanece na tela até que você confira as mensagens; ( ) para mensagens de texto, ( ) para mensagem multimidias ou ( ) para correio de voz.

As mensagens são recebidas mesmo quando seu telefone estiver no modo de bloqueio. Entretanto, a tela não exibirá informações sobre a mensagem. Para acessar uma mensagem, você deve desbloquear o telefone.

Se você receber uma mensagem durante uma conversa, seu telefone automaticamente silenciará a campainha. Isso serve para evitar que a campainha toque enquanto você está tentando conversar.

Você pode entrar rapidamente no menu **Mensagens** pressionando a tecla **OK** no Modo de espera.

Nova Msg

MENU 3-1

Você pode criar uma mensagem de texto sucinta enviá-la para outros telefones celulares.

Observação: A transmissão de mensagens só estará disponível quando o seu telefone estiver operando em uma rede digital e se tal serviço for oferecido pelo seu provedor de serviços.

1. Insira um número de destino utilizando as teclas numéricas e pressione a tecla **OK**.

   Ao pressionar a tecla **MENU** é possível pesquisar um número da Agenda de telefones.

2. Para enviar sua mensagem a vários destinos, aperte a tecla e digite um outro número. Repita este passo, caso necessário. Você poderá entrar com até 10 destinos.

3. Ao terminar, pressione a tecla **OK**.

4. Insira o conteúdo da mensagem. Para maiores detalhes sobre como inserir textos, consulte a página 41.
   Ao pressionar a tecla **MENU**, a opção **Msg padrão** fica disponível para permitir que você utilize as 10 mensagens padrão predefinidas no menu **Config.msg**; para mais detalhes, consulte a página 71.

5. Quando acabar de inserir a mensagem, pressione a tecla **OK**.

6. Para selecionar uma opção, pressione a tecla ▲ ou 📷 e pressione a tecla **OK**.

As seguintes opções são exibidas:

- **Enviar**: permite que você altere o número de telefone de destino.
- **Msg**: permite alterar o conteúdo da mensagem já inserida.
- **NR #**: permite modificar o número de retorno.
- **Opções**: exibe as opções de configuração a seguir. Vá até uma das opções utilizando a tecla ▲ ou 📷 e altere a configuração utilizando ◀ ou ▶.

  - Prioridade: Seleciona a prioridade da mensagem.

  - Notif. entrega: Ativa ou desativa o recurso de notificação de entrega. Quando ele é ativado, a rede informa se sua mensagem foi lida ou não pelo destinatário.
  - Salvar mensagem: define se o seu telefone salvará a mensagem na Saída após a transmissão. Quando você seleciona **Salvar automát.**, o telefone perguntará se você deseja salvar a mensagem.

Observação: As opções **Notif. Entrega** e **Salvar Msg** podem ser predefinidas na opção de menu **Nova Msg** (**MENU 3-8-4**); para maiores detalhes, consulte a página 72.

- **Rascunho:** permite armazenar a mensagem no menu **Rascunho** para utilização futura.

7. Repita a etapa 2 para configurar as opções de mensagem.

8. Após alterar as opções de configuração, pressione a tecla 📞 para enviar a mensagem.

Observação: Ao pressionar a tecla 📞 antes da mensagem ser enviada interromperá a transmissão.

Voz

MENU 3-2

Quando a lista de correio de voz for exibida, pressione a tecla ▲ ou 📷 para ir para uma mensagem de voz e pressione a tecla dinâmica **OK** para ouvir a mensagem.

Se vários novos correios de voz forem recebidos, mas não ouvidos, as informações do último recebido serão exibidas. Essas informações incluem indicação de hora/data, número dos novos correios de voz e o número de retorno.

Pressione a tecla **MENU** para acessar as seguintes opções.

Ouvir: permite que você ouça a mensagem de voz. O telefone automaticamente discará para a central de correio de voz.

Apagar ícone: apaga o ícone de Nova Msg e zera o contador para um novo correio de voz, se necessário. O sistema zera o contador automaticamente após você ouvir todas as novas mensagens.

Entrada

MENU 3-3

Seu telefone pode armazenar até 98 mensagens na caixa de Entrada, Enviada de Mensagens armazenadas. Se a memória estiver cheia, uma mensagem de aviso será exibida e o telefone rejeitará mensagens adicionais até que você exclua as mensagens antigas.

Ao acessar a opção de menu **Entrada**, a lista de mensagens será exibida.

Para visualizar os detalhes de uma mensagem, pressione a tecla ▲ ou 📷 para ir até uma das mensagens na lista e pressione a tecla **OK**. Se necessário, pressione a tecla ◀ ou ▶ para percorrer o conteúdo.

Enquanto estiver visualizando a mensagem, pressione a tecla **MENU** para utilizar as seguintes opções:

Responder: permite que você envie uma mensagem de resposta ao remetente.

Encaminhar: permite que você encaminhe a mensagem para outra pessoa.

Apagar: apaga a mensagem da Entrada.

Chamar: faz uma ligação para o número de retorno.

Salvar: permite que você salve o número de retorno da mensagem.

Extrair Num.: permite extrair números com mais de 7 dígitos da mensagem recebida, de forma que você pode disca-lo ou poderá salvar-lo em sua Agenda de telefones.

Extrair E-mail: permite extrair um endereço de e-mail da mensagem recebida, de forma que você possa salvar-lo na sua Agenda de telefones.

Extrair URL: lhe permite extrair um endereço de URL da mensagem, de forma que você possa acessar o local da rede correspondente ou salva-lo na Agenda de telefones..

Enviadas

MENU 3-4

Seu telefone pode armazenar até 98 mensagens na caixa de Entrada, Enviada de Mensagens armazenadas.

Ao acessar o menu **Enviada**, a lista de mensagens é exibida. Um número vermelho significa que se trata de uma mensagem urgente.

Para visualizar os detalhes de uma mensagem, pressione a tecla ▲ ou 📷 para ir para a mensagem na lista e pressione a tecla **OK**. Se necessário, pressione a tecla ◀ ou ▶ para percorrer o conteúdo.

Quando estiver verificando uma mensagem, pressione a tecla **MENU** para utilizar as opções abaixo:

Reenviar: permite que você reenvie uma mensagem. Para maiores detalhes, consulte a página 63.

Apagar: apaga a mensagem da Saída.

Rascunho

MENU 3-5

Seu telefone pode armazenar mensagens rascunho que ainda não foram enviadas na caixa de Mensagens arquivadas. Se você salvar o conteúdo da mensagem utilizando o menu **Rascunho** antes de enviá-la (consulte a página 66), você pode acessá-lo utilizando este menu.

Para rever uma mensagem armazenada, pressione a tecla ▲ ou 📷 para ir até a mensagem desejada e pressione a tecla **OK**.

Ao rever uma mensagem, pressione a tecla **MENU** para utilizar as opções a seguir:

Reenviar: permite que você reenvie a mensagem. Para maiores detalhes, consulte a página 63.

Apagar: apaga a mensagem da caixa de Mensagens arquivadas.

Alertas

MENU 3-6

Quando você recebe uma nova mensagem do servidor web, seu telefone o avisa e as seguintes opções são exibidas:

Ver: permite que você acesse a caixa de Entrada da Web para exibir uma mensagem da web.

Apagar: selecione essa opção se não quiser ler a mensagem neste momento. Você pode pressionar a tecla **CLR**.

Para selecionar uma opção, vá até ela e pressione a tecla **OK**. Se você selecionar **Apagar**, a mensagem será armazenada no menu **Alerta**.

Ao acessar o menu **Alertas** (**MENU 3-6**), uma lista das mensagens recebidas da Web é exibida. Pressione a tecla ▲ ou 📷 para ir para a mensagem que deseja ver e pressione a tecla **OK**. O telefone inicia o navegador WAP e exibe o conteúdo da mensagem. Se necessário, pressione a tecla ▲ ou 📷 para percorrer o conteúdo.

Apagar Msg *MENU 3-7*

Utilizando esse menu, você pode excluir todas as mensagens em cada caixa de mensagens; Voz, Entr.Ant., Nov.Ent., Enviada e Arquiv. Você também pode excluir todas as mensagens de uma só vez selecionando **Todas Msg**.

Quando uma mensagem de confirmação for exibida, selecione **Sim** e pressione a tecla **OK**.

Config.msg *MENU 3-8*

Com esse menu, você pode predefinir várias opções para a utilização do recurso de mensagens.

Avan. tempo (*MENU 3-8-1*)

Se uma mensagem recebida for muito longa para o visor, o telefone a exibe deslizando a tela automaticamente. Você pode definir o intervalo de tempo no qual o telefone desliza a mensagem para a próxima tela.

Se você selecionar **Desligado**, você precisará passar para a próxima tela manualmente, utilizando as teclas ▲ ou 📷 .

Lembrete SMS (*MENU 3-8-2*)

Quando uma mensagem é recebida, o telefone o alerta tocando a campainha selecionada. Você pode definir quantas vezes você deseja ser alertado. Selecionar **Desligar** significa que o alerta de mensagem não será emitido, mas o ícone de Nova Msg (✉) será exibido.

Correio de voz (*MENU 3-8-3*)

Todas as chamadas não atendidas são automaticamente transferidas para a central de correio de voz, mesmo se o seu telefone estiver desligado ou em uso. Você pode armazenar o número da central do correio de voz, utilizando este menu.

Você pode inserir uma pausa prolongada ou pausa de dois segundos no número pressionando a tecla **MENU**.

Nova Msg (*MENU 3-8-4*)

Você pode definir as configurações padrão para as opções disponíveis ao criar uma nova mensagem. As seguintes opções estão disponíveis:

Núm. Retorno: Você pode definir o número de retorno. Ele vem predefinido como o seu número de telefone pelo fabricante.

Salvar Msg: permite que você defina se quer ou não que a mensagem transmitida seja salva na Saída.

- Não Salvar: o telefone não salva a mensagem.
- Avisar antes: o telefone pergunta se você deseja salvar a mensagem ou não.
- Auto Salvar: o telefone salva a mensagem automaticamente.

Modo inserção: Você pode escolher entre os modos de inserção de texto **Palavra T9** (T9 Português) e **Alfabeto**.

Notif. Entrega: permite que você ative ou desative a notificação de entrega.

Msg Padrão (*MENU 3-8-5*)

Essa opção de menu permite que você edite as 10 mensagens padrão.

1. Vá até uma das mensagens da lista de mensagens e pressione a tecla **MENU**.
2. Altere a mensagem conforme necessário. Para maiores detalhes sobre como inserir caracteres, consulte a página 40.
3. Ao finalizar, pressione a tecla **OK**.

WAP

Sobre o WAP

Seu telefone vem equipado com um navegador WAP, o que possibilita que você acesse a Internet sem fio.

O navegador WAP permite que você acesse informações atualizadas utilizando o seu telefone. Navegar na Internet através do celular não é a mesma coisa do que através do seu computador. Os provedores de conteúdo selecionam apenas as informações mais importantes de seus sites para apresentação aos usuários de telefonia móvel, removendo a maioria dos gráficos.

Cada vez que você iniciar o navegador WAP, seu aparelho se conectará a Internet sem fio e o ícone de Serviço ( ) será exibido na tela. Sempre que o indicador de serviço estiver sendo exibido no visor, você estará conectado à Internet sem fio e será cobrado por este serviço. As tarifas irão variar segundo sua opção de serviço.

O navegador WAP encerrará a conexão após um determinado período de inatividade e se reconectará automaticamente conforme necessário. Por este motivo, você pode achar que está sendo cobrado por diversas conexões à rede durante uma única sessão. Isto é normal e foi projetado para minimizar sua conta telefônica.

Observação: Quando o idioma é alterado (**MENU 9-6**), isso não afeta o idioma de exibição do navegador.

Acessar WAP *MENU 4-1*

Observação: Na primeira vez que você utilizar seu navegador WAP, deverá executar um processo de configuração de segurança, que leva de 3 a 5 minutos. Por favor, siga as instruções do visor para concluir este processo de configuração de segurança. Este processo de configuração inicial ocorrerá apenas na primeira vez que você acessar o serviço.

1. Ao acessar o menu **WAP** (**MENU 4-1**), você conecta seu telefone à Internet sem fio. Você pode rapidamente iniciar o navegador mantendo 0 pressionada no Modo de espera.
2. Se um lembrete for exibido, dependendo de sua configuração na opção de menu **Avisar** (**MENU 4-2**), apenas responda Sim ou Não pressionando a tecla ◄ ou ►.
3. Uma vez conectado, será exibida a home page ou a última página visitada.

   A página de abertura quando você acessa o navegador WAP depende do conteúdo do seu provedor de serviço de rede.
4. Para percorrer a tela, utilize a tecla ▲ ou .

Como sair do navegador WAP

Para sair do navegador WAP, simplesmente pressione a tecla a qualquer momento.

Se a opção **Ao terminar** ou **Ambos** estiver configurada no menu **Avisar** (**MENU 4-2**), será perguntado se você deseja encerrar a conexão com o navegador. Basta responder **Sim** ou **Não** pressionando a tecla ◄ ou ►.

Como utilizar as teclas dinâmicas do navegador WAP

Na base do visor do navegador WAP há uma barra fixa que contém seus comandos. As teclas ◄ e ► são utilizadas para executar os comandos. Essas duas teclas são chamadas dinâmicas porque sua função se altera dependendo de onde você se encontra no software do navegador WAP.

Como navegar utilizando o navegador

Ao utilizar o navegador WAP, algumas teclas de seu aparelho funcionam de forma diferente do que em um telefonema normal.

Esta é a forma como as teclas funcionam no navegador WAP:

Teclas de navegação: Utilize essas teclas para percorrer o visor e selecionar as opções do navegador. A opção atualmente selecionada é indicada por uma seta. Você também pode utilizá-las para mover o cursor quando estiver inserindo o texto.

Teclas dinâmicas direita e esquerda: São teclas dinâmicas utilizadas para executar os comandos na parte inferior do visor do navegador. Utilize também essas teclas para mover o cursor para a esquerda ou direita ao inserir textos.

Tecla MENU: Essa tecla é utilizada para opções secundárias ou um menu de opções secundárias. A tecla ◄ também executa a mesma função.

Tecla OK: Essa tecla é utilizada para selecionar o item destacado. A tecla ► também executa a mesma função.

Tecla END: Essa tecla finaliza a conexão do navegador WAP e retorna o telefone ao Modo de espera.

Tecla CLR: Essa tecla executa duas funções importantes:

- Retorna ao navegador. Pressioná-la uma vez, retorna à página anterior. Mantendo-a pressionada, retorna à página principal.
- Apaga o texto ou número inserido. Ao inserir caracteres, pressione essa tecla para apagar o último número, letra ou símbolo. Mantenha essa tecla pressionada para apagar completamente o campo de inserção.

Teclas numéricas de 0 a 9: Se os itens em uma página estiverem numerados, você pode utilizar estas teclas para selecioná-los.

Teclas de volume: Essas teclas permitem que você percorra uma página ou altere a definição de volume.

Como utilizar os menus do navegador WAP

No navegador WAP, você pode acessar as seguintes opções pressionando a tecla **MENU**:

Recarregar: atualiza a página da web atual.

Início: retorna, a qualquer momento, para a homepage do provedor de serviço da Internet sem fio.

Favoritos: permite que você carregue diretamente uma página favorita da web.

Marcar site: permite que você defina um favorito para a maioria das páginas; elas podem ser acessadas diretamente de qualquer página da web. Os favoritos economizam tempo, reduzindo o número de etapas exigidas para acessar uma determinada página.

Sobre Openwave: fornece informações sobre o Openwave e sua versão do navegador WAP.

Avançadas...: fornece acesso aos seguintes recursos avançados.

- Mostrar URL: exibe o endereço da URL do site em que você está atualmente conectado. O recurso também possibilita a definição do site atual como a sua página inicial.
- Homepage: permite que você altere a página inicial manualmente.
- Def. WAP Proxy: permite que você defina as configurações do proxy necessárias para a conexão à Internet sem fio. Por favor consulte seu provedor de serviço antes de alterar esta configuração. O browser não poderá conectar ao WAP, caso esteja incorretamente configurado.
- Serviços offline: A maioria dos aplicativos é armazenada em um servidor que não pode ser acessado fora de sua área de cobertura de Internet sem fio. Entretanto, alguns aplicativos podem ser armazenados no cache de seu telefone, possibilitando seu uso offline. Você pode excluir o site associado à cache a qualquer momento.
- Caixa de saída: armazena as solicitações enviadas de seu navegador para que elas possam ser processadas posteriormente.
- Reiniciar Browser: reinicia o navegador sem sair dele.
- Criptografia: essa opção é automaticamente definida pelo provedor de serviço. Você não precisa alterá-la.

Como inserir textos no navegador WAP

Quando for solicitado, você pode inserir letras, números ou símbolos da mesma maneira que no modo do telefone. Consulte a página 41 para obter maiores informações sobre como inserir caracteres.

Avisar *MENU 4-2*

Seu telefone pode exibir um aviso para confirmar sua sessão do navegador. Você pode configurar o telefone para exibir ou não o aviso.

Estão disponíveis as seguintes opções:

Nunca: o aviso nunca é exibido.

Ao iniciar: Você visualizará um aviso quando entrar no navegador, mas não quando encerrar a sessão.

Ao terminar: você visualizará o aviso somente quando encerrar o navegador.

Ambos: você será alertado quando estiver iniciando ou encerrando o navegador.

Estilo *MENU 4-3*

Nesse menu, você pode modificar o estilo do visor do navegador WAP.

Escolha uma opção da lista. Para exibir a tela padrão do navegador, selecione **Básico**.

PIM

A função PIM permite que você:

- acompanhe datas e eventos importantes.
- crie uma lista de compromissos e lembretes.
- defina um alarme para tocar em um determinado horário.
- utilize o telefone como uma calculadora.
- verifique a hora atual em outra parte do mundo.
- faça a contagem regressiva para um dia específico.
- defina a data e horário atuais.

Hoje *MENU 5-1*

Você pode programar até 9 eventos para o dia atual, indicando o horário de início e término. Você pode até mesmo definir que o calendário do telefone alerte-o antes que um evento comece. Os eventos agendados para datas futuras são exibidos automaticamente na sua agenda de eventos "Hoje" naquela data.

Como programar um novo evento

1. Insira o conteúdo do evento e pressione a tecla **OK**.

   Consulte a página 40 para obter maiores detalhes sobre como inserir caracteres.

2. Insira a hora e data de início utilizando as teclas numéricas.

   Você precisa inserir a hora no formato de 12 horas. Pressione a tecla **2** para **A** (AM) ou a tecla **7** para **P** (PM).

Observação: Você pode percorrer os campos de inserção utilizando as teclas de navegação.

3. Insira a hora e data final utilizando as teclas numéricas.

4. Selecione quando o alarme deverá notificá-lo sobre seu evento, pressionando a tecla ◄ ou ►. Ao selecionar **Sem Alarme** nenhum alarme será emitido.

5. Pressione a tecla **OK** para armazenar seu evento.

Como visualizar sua agenda do dia

A lista de eventos armazenados no dia atual é exibida quando você seleciona a opção de menu **Hoje** (**MENU 5-1**).

Ao visualizar a lista de eventos, pressione a tecla ▲ ou 📷 para ir para um evento e:

- Pressione a tecla **OK** para visualizar as informações do evento. Para exibir as configurações de horário de Início e Fim, utilize as teclas ▲ e 📷. Você pode ir para o evento anterior ou para o próximo pressionando a tecla ◄ ou ►.

  Ao visualizar um evento, pressione a tecla **MENU** para utilizar as seguintes opções:

  Editar: permite que você altere o evento.

  Apagar: permite que você apague o evento.

- Pressione a tecla **MENU** para utilizar as seguintes opções:

  Adicionar novo: permite que você adicione um novo evento.

  Apagar: permite que você apague o evento selecionado.

  Apagar todas: permite que você apague todos os eventos.

Agenda

MENU 5-2

Essa opção permite que você visualize o mês atual, assim como o mês anterior e o próximo, no formato de calendário. No calendário, a data atual é exibida em cinza e os dias com eventos agendados são indicados por um quadrado colorido dentro do dia.

Como percorrer o calendário

- Você pode percorrer um dia pressionando a tecla ◄ ou ►.
- Você pode percorrer uma semana pressionando ▲ ou 📷.
- Para exibir o mês seguinte ou o anterior, pressione a tecla 🔊 ou 🔉.

No calendário, pressione a tecla **MENU** para utilizar as seguintes opções:

Visualizar: permite que você visualize os eventos agendados do dia.

Adicionar novo: permite que você adicione um novo evento ao dia.

Apagar todas: permite que você apague todos os eventos. Esta opção estará disponível, depois que você adicionar qualquer evento.

Como criar um novo evento

Você pode armazenar até 70 eventos na agenda, com até nove eventos por dia.

1. Selecione um dia no calendário, consultando "Como percorrer o calendário" na página 81 e pressione a tecla **OK**.

2. Insira os conteúdos do seu evento e pressione a tecla **OK**.

   Para maiores detalhes sobre como inserir letras, consulte a página 40.

3. Insira o horário e data de início utilizando as teclas numéricas.

   Você precisa inserir a hora no formato de 12 horas. Pressione a tecla **2** para **A** (AM) ou a tecla **7** para **P** (PM).

   Observação: Você pode percorrer os campos de inserção utilizando as teclas de navegação.

4. Insira a hora e data final utilizando as teclas numéricas.

5. Selecione quando o alarme deverá notificá-lo sobre o evento, pressionando a tecla ◂ ou ▸.

   Ao selecionar **Sem Alarme**, nenhum alarme será emitido.

6. Pressione a tecla **OK** para armazenar seu evento.

Como visualizar seu evento

Selecione um dia com eventos programados no calendário, consultando "Como percorrer o calendário" na página 81 e pressione a tecla **OK**. O primeiro evento armazenado no dia é exibido.

Pressione a tecla ◂ ou ▸ para ver o evento anterior e o próximo. Para exibir as configurações de data de início e fim, utilize as teclas ▲ e 📷.

Ao visualizar um evento, pressione a tecla **MENU** para utilizar as seguintes opções:

Editar: permite que você edite o evento.

Apagar: permite que você apague o evento.

Tarefas

MENU 5-3

Esta função permite inserir uma relação de tarefas a serem executadas e atribuir uma prioridade e um prazo final para cada uma delas.

Como criar uma Nova Tarefa

1. Insira a primeira tarefa e pressione a tecla **OK** para confirmar.

   Consulte a página 41 para maiores detalhes sobre como inserir caracteres.

2. Insira a data e hora até as quais a tarefa deve ser finalizada, utilizando as teclas numéricas.

   Você precisa inserir a hora no formato de 12 horas. Pressione a tecla **2** para **A** (AM) ou a tecla **7** para **P** (PM).

Observação: Você pode percorrer os campos de inserção utilizando as teclas de navegação.

3. Selecione a prioridade alta ou baixa utilizando a tecla ◂ ou ▸ e em seguida pressione **OK** para salvar a tarefa.

Como visualizar uma tarefa

A lista de tarefas é exibida quando você acessa o menu **Tarefas** (**MENU 5-3**).

Ao visualizar a lista de tarefas, pressione a tecla ▲ ou 📷 para ir para uma tarefa e:

- Pressione a tecla **OK** para ver os detalhes. Você pode ir para a tarefa anterior ou para a próxima pressionando as teclas de navegação.

  Ao visualizar a tarefa, pressione a tecla **MENU** para utilizar as seguintes opções:

  Editar: permite que você altere a tarefa.

  Apagar: permite que você apague a tarefa.

- Pressione a tecla **MENU** para utilizar as seguintes opções:

  Adicionar novo: permite que você adicione uma nova tarefa.

  Apagar: permite que você apague a tarefa selecionada.

  Apagar todas: permite que você apague todas as tarefas.

Bloco de notas

MENU 5-4

Esse recurso permite que você escreva lembretes sobre algo que você precisa lembrar.

Como redigir um novo lembrete

1. Digite o conteúdo do lembrete.

   Para maiores detalhes sobre como inserir caracteres, consulte a página 40.

2. Pressione a tecla **OK** para salvar o lembrete.

Como visualizar um lembrete

A lista dos seus lembretes é exibida ao acessar o menu **Bloco de notas** (**MENU 5-4**).

Ao visualizar a lista de lembretes, pressione a tecla ▲ ou 📷 para ir para uma anotação e:

- Pressione a tecla **OK** para ver os detalhes. Você pode ir para o lembrete anterior ou para o próximo pressionando as teclas de navegação.

  Ao visualizar o lembrete, pressione a tecla **MENU** para utilizar as seguintes opções:

  Editar: permite que você edite o lembrete.

  Apagar: permite que você apague o lembrete.

- Pressione a tecla **MENU** para utilizar as seguintes opções:

  Adicionar novo: permite que você adicione um novo lembrete.

  Apagar: permite que você apague o lembrete selecionado.

  Apagar todas: permite que você apague todos os lembretes.

Alarme

MENU 5-5

Esse menu permite que você configure até três alarmes para tocar em um horário específico.

Para configurar um alarme:

1. Selecione um alarme, **Alarme #1** até **Alarme #3** e pressione a tecla **OK**.
2. Selecione **Ligar** pressionando a tecla ◄ ou ►.
3. Pressione a tecla [OK] e insira a hora e a data desejadas para o alarme tocar.

   Você precisa inserir a hora no formato de 12 horas. Pressione a tecla **2** para **A** (AM) ou a tecla **7** para **P** (PM).
4. Pressione a tecla [OK] e selecione uma melodia de alarme pressionando a tecla ◄ ou ►.
5. Pressione a tecla [OK] e selecione um tipo de alarme entre **Diariamente** e **Uma vez**, pressionando a tecla ◄ ou ►.
6. Pressione a tecla **OK** para salvar a configuração do alarme.

Para interromper o alarme quando ele tocar, pressione qualquer tecla.

Para desativar uma configuração do alarme, acesse-a pela lista de alarmes e selecione **Desligar** na linha superior.

Calculadora

MENU 5-6

Com esta função é possível utilizar o telefone como uma calculadora. A calculadora fornece as funções aritméticas básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão.

1. Insira o primeiro número na primeira linha utilizando as teclas numéricas.

   Observações:
   - Para apagar erros ou limpar o visor, pressione a tecla **CLR**.
   - Utilize a tecla [*] para inserir um ponto decimal e a tecla [#] para alterar o sinal de um número para negativo (-).
2. Insira a operação para o seu cálculo na segunda linha pressionando as teclas de navegação, de acordo com a ilustração no visor.
3. Insira o segundo número.
4. Repita as etapas 2 e 3 quantas vezes forem necessárias.
5. Para ver o resultado, pressione a tecla **OK**.

Horário mundial *MENU 5-7*

Esse menu permite que você verifique a hora atual em 24 das principais cidades ao redor do mundo.

Selecione a cidade correspondente ao fuso horário pressionando as teclas de navegação uma ou mais vezes. A data e hora locais são exibidas.

Para ativar a configuração de horário de verão:

1. Após selecionar o fuso horário que você deseja aplicar o horário de verão, pressione a tecla **MENU**.
2. Quando a opção **Ajuste DST** for exibida, pressione a tecla **OK**.
3. Selecione **Ligar** e pressione a tecla **OK**. O ícone DST (Daylight Saving Time – Horário de Verão) é exibido ao lado do horário.

   Para cancelar a configuração, selecione **Desligar**.

Contagem *MENU 5-8*

Este menu o auxilia a saber quanto tempo você gasta para fazer algo, ou quantos meses, dias, horas e minutos existem até um dia específico. Você pode criar até nove contadores utilizando este menu.

Como criar um novo contador

1. Insira o conteúdo para o seu contador e pressione a tecla **OK**.

   Para maiores informações sobre como inserir texto, consulte a página 40.

2. Insira a data e a hora a partir da qual você deseja fazer uma contagem.

   Você precisa inserir a hora no formato de 12 horas. Pressione a tecla **2** para **A** (AM) ou a tecla **7** para **P** (PM).

   Observações:
   - Você pode percorrer os campos de inserção utilizando as teclas de navegação.
   - Você pode inserir um ano entre 1980 e 2099.

3. Pressione a tecla **OK** para salvar o contador.

Como visualizar um contador

A lista de contadores é exibida quando você acessa o menu **Contagem** (**MENU 5-8**).

Ao visualizar a lista de contadores, pressione a tecla ▲ ou 📷 para ir para um contador e:

- Pressione a tecla **OK** para ver os detalhes. Você pode ir para o contador anterior ou para o próximo pressionando as teclas de navegação.

  Ao visualizar um contador, pressione a tecla **MENU** para utilizar as seguintes opções:

  Editar: permite que você edite o contador.

  Apagar: permite que você apague o contador.

- Pressione a tecla **MENU** para utilizar as seguintes opções:

  Adicionar novo: permite que você adicione um novo contador

  Apagar: permite que você apague o contador selecionado.

  Apagar todas: permite que você apague todos os contadores.

Ajustar hora

MENU 5-9

Para exibir a data e horas corretas na tela de espera ou utilizar os recursos do PIM, tais como **Hoje**, **Agenda**, **Tarefas**, **Contagem**, **Alarme** e **Horário mundial**, você precisa definir a data e hora atuais utilizando este menu.

Insira a data e hora utilizando as teclas numéricas.

Minuto, hora, mês e dia devem ser inseridos utilizando dois dígitos e o ano requer todos os 4 dígitos. Você precisa inserir a hora no formato de 12 horas. Para selecionar AM ou PM, pressione a tecla **2** para **A** (AM) ou a tecla **7** para **P** (PM).

Ferram. voz

Neste menu, você pode utilizar os recursos de voz do telefone, permitindo que você:

- grave um voice memo.
- configure o telefone para atender uma chamada e gravar a mensagem do originador da chamada.

Voice Memo

MENU 6-1

Gravar (*MENU 6-1-1*)

Você pode gravar voice memos de até 4 minutos de duração total. Esse recurso divide a memória com a Secretária e o tempo total para os memos depende da memória disponível menos qualquer mensagem do originador; por exemplo, se o seu telefone possui mensagens do originador de 4 minutos no total, você não pode gravar nenhum voice memo.

1. Grave um memo falando ao microfone.

   Quando você está gravando, um cronômetro é exibido para mostrar o tempo decorrido.

   Você pode pausar a gravação pressionando a tecla ◂ e então retomá-la pressionando a tecla ▸.

2. Pressione a tecla **OK** para finalizar a gravação. A tela fornece as opções a seguir. Vá para uma das opções e pressione a tecla **OK**.

- **Ouvir**: permite que você ouça o voice memo. A tela exibe a duração do memo com data e hora.
- **Gravar**: permite que você descarte o memo existente e grave outro.
- **Salvar**: permite que você salve o voice memo.
- **Sair**: permite que você cancele a gravação do memo e vá para o menu **Gravar**.

3. Quando você estiver satisfeito, selecione a opção **Salvar** e pressione a tecla **OK**.

4. Insira um título para o memo e pressione a tecla **OK**.

Ouvir (*MENU 6-1-2*)

Quando a lista de voice memos for exibida, vá até o memo desejado e pressione a tecla **OK**. O telefone reproduz o memo.

Na lista de memos, pressione a tecla **MENU** para utilizar as seguintes opções:

Reproduzir: reproduz o voice memo.

Apagar: apaga o voice memo selecionado.

Info: exibe as informações detalhadas sobre o memo, tais como o título, a duração, a memória utilizada para o memo e a hora em que o memo foi gravado.

Apagar tudo (*MENU 6-1-3*)

Essa opção permite apagar todos os voice memos.

Quando uma mensagem de confirmação for exibida, selecione **Sim** e pressione a tecla **OK**.

Secretária *MENU 6-2*

Se você não puder atender uma chamada, pode configurar o telefone para atendê-la com uma mensagem de saudação predefinida e gravar a mensagem do originador da chamada. Como esse recurso divide a memória com os voice memos, a duração total das mensagens depende da memória disponível menos os voice memos.

Observação: O recurso de secretária não funciona quando você está no modo analógico.

Lig. / Deslig. (*MENU 6-2-1*)

Esse menu permite que você ative ou desative a secretária.

Recados (*MENU 6-2-2*)

Você pode ouvir as mensagens dos originadores gravadas em seu telefone. Ao acessar esse menu, uma lista de mensagens gravadas será exibida.

Observação: Se o telefone tiver mensagens recebidas esperando para serem verificadas, ele exibirá o número total de mensagens e a data e a hora em que a última mensagem foi gravada.

Pressione a tecla ▲ ou 2abc para ir para uma mensagem e pressione a tecla **OK** para reproduzi-la.

Você pode pausar a reprodução pressionando a tecla ◀ e em seguida retomar, pressionando a tecla ▶.

Na lista de mensagens, pressione a tecla **MENU** para acessar as seguintes opções:

Reproduzir: reproduz a mensagem selecionada.

Apagar: apaga a mensagem selecionada.

Info: exibe informações detalhadas sobre a mensagem, como o número da pessoa que fez a chamada, se identificado, o tempo transcorrido, a memória utilizada pela mensagem e o horário no qual a mensagem foi gravada.

Chamar: efetua uma chamada para o originador da chamada, se identificado.

Configurar (*MENU 6-2-3*)

Você pode alterar as configurações da secretária. As seguintes opções estão disponíveis:

Saudação: Seu telefone vem com uma mensagem de saudação predefinida a ser reproduzida quando uma chamada é recebida. Além disso, você pode gravar sua própria mensagem de saudação.

Para gravar uma mensagem de saudação:

1. Selecione **Gravar** e pressione a tecla **OK**.
2. Aguarde até que um som de aviso seja emitido e grave uma mensagem de saudação falando ao microfone.

   Você pode pausar a gravação pressionando a tecla ◀ e então retomá-la, pressionando a tecla ▶.
3. Quando a gravação for concluída, pressione a tecla **OK**. O telefone automaticamente salva e ativa a mensagem.

Se você quiser reproduzir a mensagem atualmente selecionada, destaque **Quvir** e pressione a tecla **OK**.

Para ativar ou desativar sua própria mensagem de saudação:

1. Destaque **Selecionar** e pressione a tecla **OK**.
2. Selecione **Minha msg** para utilizar sua mensagem ou **Padrão** para utilizar a mensagem padrão.
3. Pressione a tecla **OK** para salvar a seleção.

Observação: Uma vez que você tenha gravado a sua própria mensagem e então tenha alterado a saudação para a mensagem padrão, sua mensagem é apagada.

Monitoramento: permite ativar ou desativar o monitoramento, que permite que você ouça a mensagem do originador enquanto ele estiver deixando-a.

Tempo espera: permite definir o tempo que o telefone deve aguardar antes de atender a chamada com a mensagem de saudação. Ao selecionar **Desligar**, significa que o telefone reproduz a mensagem assim que recebe o sinal de chamada recebida.

Sons

Você pode utilizar o menu **Sons** para personalizar as diversas configurações de som, como por exemplo:

- volume, tipo e tom da campainha
- tom de tecla e sons de alerta.
- som emitido quando o telefone é ligado ou desligado.

Vol. campainha *MENU 7-1*

Esse menu permite que você ajuste o volume da campainha.

Chamadas: permite que você ajuste o volume da campainha para as chamadas de voz recebidas.

Mensagens: permite que você ajuste o volume da campainha para as mensagens recebidas.

Alarme/Agenda: permite que você ajuste o volume da campainha dos alarmes programados ou eventos da agenda.

Pressione as teclas de navegação para ajustar o volume ou selecionar o tipo de campainha. As seguintes opções estão disponíveis:

- Silencioso: o telefone não toca a campainha.
- Vibrar: o telefone passa para o modo de vibração. Ao receber uma chamada, o telefone vibra.
- 1-bip: o telefone emite um bipe.
- Nível 1~ 8: ajusta o nível de volume. Quanto maior o número de barras, mais alto o volume.
- Alto+Vib: o telefone toca no volume máximo e em seguida vibra.

Observações:

- As opções disponíveis podem ser diferentes dependendo do item de campainha selecionado.
- Quando a mensagem "Apenas chamadas de emergência" for exibida após você encerrar uma chamada de emergência, o volume da campainha para chamadas e mensagens é definido automaticamente para o Nível 4.

Tipo campainha *MENU 7-2*

Esta opção permite que você ajuste melodias de campainha específicas para os seguintes itens:

Chamadas: permite que você ajuste uma campainha específica para chamadas de voz recebidas.

Mensagens: permite que você defina toques diferentes para correio de voz, página numérica, mensagens de texto e alertas da web de maneira independente.

Dados/Fax: permite que você seja alertado com um tipo de campainha específica quando você recebe chamadas de dados ou fax pelo telefone. Esse recurso pode não estar disponível dependendo da sua rede.

Agenda: permite que você ajuste uma campainha específica para configurações de alarme.

Selecione uma campainha exclusiva utilizando as teclas de navegação. Após fazer a alteração, ela toca por alguns segundos.

Tom tecla

MENU 7-3

Utilizando esse menu, você pode definir o tom do teclado emitido quando você pressiona uma tecla.

As seguintes opções estão disponíveis:

Tipo: permite que você selecione um tom que o telefone emite quando você pressiona uma tecla. Escolha entre **Bip**, **Chuva**, **Bateria** e **Game Sound**.

Volume: permite que você ajuste o volume das teclas utilizando as teclas de Navegação ou as teclas de Volume do lado esquerdo do telefone.

Alertas

MENU 7-4

Seu telefone emite alertas audíveis (bips) em um determinado horário para informá-lo que determinados eventos ocorreram. Os alertas ocorrem apenas em seu fone para que outras pessoas não escutem.

Os seguintes alertas estão disponíveis:

Tom minuto: Com esta opção de menu configurada como **Ligar**, o telefone emite um sinal 50 segundos antes de cada minuto decorrido para alertá-lo da duração de sua ligação atual.

Serviço: Com esta opção de menu configurada como **Ligar**, o telefone emite um alerta quando você sai ou retorna para a área de serviço.

Conectar: Com esta opção de menu configurada como **Ligar**, o telefone emite um alerta quando sua ligação for conectada ao sistema.

Desconectar: Com esta opção de menu configurada como **Ligar**, o telefone emite um alerta quando sua ligação for desconectada.

Sinal fraco: Com esta opção de menu configurada como **Ligar**, o telefone emite um alerta quando uma ligação for perdida durante a conversação devido ao enfraquecimento do sinal.

Roaming: Com esta opção de menu configurada como **Ligar**, o telefone emite um alerta quando seu telefone entra em roaming.

Privacidade: Com esta opção de menu configurada como **Ligar**, o telefone emite um alerta quando você perde a linha CDMA codificada privada.

Campainha roam

MENU 7-5

Você pode configurar o telefone para tocar uma campainha específica para as chamadas em roaming recebidas.

Selecione **Especial** para utilizar uma campainha diferente ou **Normal** para utilizar uma campainha normal.

Duração do tom

MENU 7-6

Esse menu permite selecionar tons DTMF (sigla em inglês de dual-tone multi-frequency) **Curto** ou **Longo**. Os tons DTMF são enviados pelo seu telefone para acessar os tele-serviços, tais como uma conta bancária. O sistema utilizado pelo banco ou outro serviço determina se você precisa de tons DTMF curtos ou longos. Se o serviço for digital, como a maioria é, o tom DTMF curto quase sempre funcionará.

Lig. / Deslig. *MENU 7-7*

Você pode ativar ou desativar o som que o telefone emite quando ele é ligado ou desligado.

Selecione **Ligar** para utilizar o som ou **Desligar** para não utilizá-lo.

Visor

A função Visor lhe permite:
- alterar o estilo de exibição dos menus.
- selecionar uma mensagem a ser exibida no Modo de espera ou criar a sua própria saudação.
- definir a duração de tempo para a luz do visor.
- selecionar os fuso horários para os relógios.
- ligar ou desligar a luz de serviço.

Estilo do Menu *MENU 8-1*

Essas opções permitem que você selecione o estilo de exibição do menu.
Você pode escolher entre **Ícone** e **Natureza**.

Papel de Parede *MENU 8-2*

Você pode alterar a imagem de fundo (papel de parede) a ser exibida no Modo de espera.

Selecione uma das imagens padrão no menu **Imagem padrão**, fotos tiradas no menu **Minhas fotos** ou imagens que você baixou da Internet ou do MMS no menu **Minhas imagens**.

Quando você seleciona **Relógio Dual**, o telefone exibe os relógios analógicos para os dois fusos horários selecionados no menu **Relógio Dual** (**MENU 8-6**). Consulte a página 104.

Luz do visor

MENU 8-3

Você possui diversas opções de configuração do funcionamento da iluminação do visor LCD. Lembre-se que o uso da iluminação descarrega sua bateria mais rapidamente.

As seguintes opções estão disponíveis:

Desligar: A luz do visor acende ao pressionar uma tecla. Ela é desligada 60 segundos depois.

8 segundos: a luz do visor acende quando você pressiona uma tecla e desliga 8 segundos depois. O visor desliga após 52 segundos.

30 segundos: a luz do visor acende quando você pressiona uma tecla e desliga 30 segundos depois.

Sempre ligado: a luz do visor permanece acesa enquanto o telefone estiver ligado.

Saudação

MENU 8-4

Esse menu permite que você defina uma mensagem de saudação a ser exibida na parte inferior do visor no Modo de espera.

1. Se necessário, pressione a tecla **CLR** para apagar cada letra da saudação antiga. Mantenha a tecla **CLR** pressionada para apagar o visor.
2. Insira a sua mensagem de saudação. Para maiores detalhes sobre como inserir caracteres, consulte a página 41.
3. Ao concluir a inserção da sua mensagem, pressione a tecla **OK** para salvar a nova saudação.

Atalho

Menu 8-5

As teclas de navegação, exceto a tecla , podem ser utilizadas como teclas de atalho. No Modo de espera, elas permitem acessar um menu específico diretamente.

Para atribuir um atalho a uma tecla:

1. Selecione a tecla a ser utilizada como uma tecla de atalho pressionando as teclas de Navegação e pressione a tecla **OK**.
2. Selecione o menu a ser atribuído a essa tecla pressionando as teclas de Navegação.
3. Pressione a tecla **OK** para salvar a seleção.

Observação: As teclas de navegação não poderão ser utilizados como atalho durante uma chamada

Relógio Dual

MENU 8-6

Você pode selecionar dois fusos horários a serem exibidos ao selecionar **Relógio Dual** como imagem do papel de parede; para maiores detalhes, consulte a página 101.

Para selecionar os fusos horários para o relógio dual:

1. Quando **Localização** for destacada, pressione a tecla [OK].
2. Selecione o fuso horário do primeiro relógio pressionando a tecla ◀ ou ▶ e em seguida pressione a tecla [OK].
3. Selecione o fuso horário para o segundo relógio pressionando a tecla ◀ ou ▶.
4. Pressione a tecla **OK** para confirmar a seleção.

Para aplicar o horário de verão:

1. Quando **Localização** for destacada, pressione a tecla ◀ ou ▶ para exibir **DST**. Pressione a tecla [OK].
2. Selecione **Lig.** para utilizar o horário de verão para o primeiro relógio. Caso contrário, selecione **Desl**.
3. Pressione a tecla [OK] e repita a Etapa 2 para o segundo relógio.
4. Pressione a tecla **OK** para confirmar a seleção.

Contraste LCD

MENU 8-7

Esse menu permite que você ajuste o brilho das telas **LCD**.

1. Pressione a tecla de navegação para deixar a tela mais escura, e a tecla de navegação para cima ou para a direita para deixar a tela mais clara.
   Você também pode utilizar as teclas de volume para ajustar o brilho.

   Cada vez que você pressionar a tecla, você verá o status selecionado do LCD.
2. Pressione a tecla **OK** para salvar sua configuração.

LED Serviço

MENU 8-8

Esse menu permite que você selecione se a luz de serviço será usada ou não.

Configurar

Diversas funções de seu aparelho podem ser personalizadas para atender suas preferências.

CSP autom. *MENU 9-1*

Esse menu permite que você adicione automaticamente o CSP (Código de Seleção de Prestadora) do serviço de chamadas de longa distância para o seu número ao fazer uma chamada.

Lig. / Deslig. (*Menu 9-1-1*)

Esse menu permite que você ative ou desative a função Auto CSP.

Selecione **Ligar** para ativar esta função ou **Desligar** para desativar.

Config.CSP (*Menu 9-1-2*)

Este menu permite ajustar os 2 dígitos do código da prestadora a ser adicionada ao número de telefone.

Insira o código da prestadora que deseja e pressione a tecla **OK**.

Observações:
- Antes de ajustar o código da prestadora, ative o menu **Lig./Deslig**.
- O código é adicionado somente quando o número de telefone tiver 6, 7, 10, ou 11 dígitos e começar com 0XX por exemplo, 012 ou 015.

Bloq.tecl.autom. *MENU 9-2*

Você pode configurar o telefone para bloquear automaticamente as teclas se nenhuma tecla for pressionada em um determinado período de tempo.Essa função é útil para evitar que as teclas sejam pressionadas acidentalmente.

Para utilizar essa função, selecione o tempo que o telefone aguardará antes de bloquear o teclado.

15 segundos, 30 segundos e **1 Minuto** estão disponíveis.

Se você não quiser utilizar essa função, selecione **Desligar**.

Observação: Você pode bloquear manualmente o teclado. Para maiores detalhes, consulte a página 24.

Atend. autom. *MENU 9-3*

Quando esse menu está ativado, o telefone responde automaticamente às chamadas após um tempo especificado. Este recurso só funciona quando o telefone está conectado a um kit veicular hands-free e é útil quando você estiver dirigindo, por exemplo.

Para ativar este recurso, selecione o tempo que o seu telefone aguardará antes de atender a uma chamada. Selecione **Após 1 seg**, **Após 3 seg** ou **Após 5 seg**.

Para desativar essa opção, selecione **Desligar**.

Atend. Cham. *MENU 9-4*

Esse menu permite que você selecione como atender uma chamada.

As seguintes opções estão disponíveis:

Qualquer tecla: O telefone atende quando você pressiona qualquer tecla, exceto .

Tecla SEND: O telefone atende quando você pressiona a tecla .

Redisc. Autom. *MENU 9-5*

Quando esse menu estiver ativado, seu telefone disca novamente o número de maneira automática até 10 vezes quando a ligação não é completada.

Para ativar esta função, selecione em qual intervalo de tempo o telefone deverá repetir a ligação; **10 segundos**, **30 segundos** e **60 segundos** estão disponíveis..

Selecione **Desligar** para desativar esse recurso.

Idioma *MENU 9-6*

Essa opção de menu permite que você altere o idioma dos avisos de voz, menus e inserção de tecla.

Selecione o idioma desejado entre as opções: **Inglês**, **Espanhol** e **Português**.

Selec. NAM *MENU 9-7*

NAM significa módulo de atribuição numérica, essencialmente para o número de telefone. Seu telefone pode ter dois NAMs. Isso significa que você pode ter dois números de telefone para utilizar seu telefone e pode rápida e facilmente alternar seu serviço entre os dois números.

Se você alterar o NAM, o telefone ligará e desligará automaticamente, ou será reinicializado, e obterá serviço utilizando a nova configuração de NAM.

Seleção Sistema *MENU 9-8*

Observação: Esta situação pode variar dependendo do provedor de serviços.

A função de seleção de sistema de seu telefone permite escolher como o seu telefone efetuará o roaming. Esta função é relevante apenas em áreas onde existem pelo menos dos provedores de serviço celular, chamados de "A" e "B", que tenham acordos de roaming válidos. O seu provedor de serviços lhe fornecerá informações sobre este serviço e sobre os métodos de roaming mais adequados ao seu caso.

As seguintes opções estão disponíveis:

Somente Local: você não pode efetuar roaming. Se o sistema local não estiver disponível, sua ligação não será conectada e o ícone Sem serviço ( ) é exibido. Em algumas áreas de serviço, uma operadora pode questioná-lo de que forma você gostaria de pagar a ligação.

Padrão: essa opção permite que você forneça o melhor sistema automaticamente..

Dados / Fax

MENU 9-9

O seu aparelho pode enviar e receber dados digitais e chamadas de fax quando conectado a um dispositivo de computação (laptop, computador de mesa, computador portátil, palmtop, etc.) com os sistemas operacionais Windows 95, Windows 98, Windows NT ou versões mais atualizadas. O telefone funciona exatamente como um modem em seu PC, permitindo que você use transmissão sem fio de dados envolvendo diversos aplicativos de software Windows.

Para utilizar em seu aparelho os serviços de transmissão digital de dados ou serviços de fax, será necessário obter com o seu provedor de serviços o kit dados/fax. Este kit deverá conter todos os cabos, software e o guia do usuário necessários para que você conecte e utilize o seu telefone ao seu dispositivo de computação.

Observação: O telefone deverá estar em uma rede digital para receber ou enviar fax e dados.

Estão disponíveis as opções a seguir:

Som. Cham. Voz: seu telefone recebe somente chamadas de voz.

Só Recebe Fax: seu telefone recebe somente chamadas de fax.

Só Recebe Dados: seu telefone recebe somente chamadas de dados.

Como receber um fax ou arquivo de dados

Para receber um fax ou arquivo de dados, assegure-se de que seu telefone esteja ligado e conectado ao seu PC. Selecione uma das opções de Dados/Fax.

Quando receber uma chamada de fax, configure o modo de **Resposta** no programa de Fax de seu PC e clique em **Receber** e selecione uma das seguintes alternativas:

- Recebimento automático (recomendado)
- Recebimento manual

Como enviar um fax ou um arquivo de dados

Quando conectado a um dispositivo de computação, o seu telefone permite a transmissão sem fio de fax e dados. O software de seu dispositivo de computação inicia a ligação para o telefone de destino. O telefone funciona como um modem sem fio para enviar fax ou arquivo de dados para o número definido pelo software de seu PC.

Versão *MENU 9-0*

Esta opção permite visualizar as versões de hardware e software de seu telefone. Esta função é útil na eventualidade de que você precise ligar para o atendimento ao cliente.

Segurança *MENU 9-**

Seu telefone apresenta diversas opções de segurança, inclusive um código de bloqueio programável pelo usuário e restrição de chamadas.

Para acessar o menu **Segurança**, você precisa inserir o código de bloqueio. Este código é pré-definido na fábrica como "0000".

Bloquear tel. (*MENU 9-*-1*)

Quando o telefone é bloqueado, você não pode utilizá-lo até que insira o código de bloqueio.

Estão disponíveis as opções a seguir:

Desbloquear: o telefone permanece desbloqueado.

Ao ligar: o telefone será bloqueado automaticamente na próxima vez que seu telefone for ligado.

Bloq. Agora: o telefone é bloqueado imediatamente

Para realizar uma chamada de emergência, insira um número e, em seguida, pressione a tecla . O telefone reconhece três números de emergência armazenados através do menu **Núm.Emerg.** (**MENU 9-*-4**).

Para desbloquear o telefone, pressione uma das teclas **MENU**, **OK**, , teclas de volume ou de navegação e insira o código de bloqueio. O telefone retorna ao Modo de espera.

Cód. bloqueio (*MENU 9-*-2*)

Esse recurso permite que você altere seu código de bloqueio atual para um novo. O código de bloqueio é predefinido como "0000" na fábrica.

Insira um código de bloqueio novo, de quatro dígitos e pressione **OK**.

Restrição (*MENU 9-*-3*)

Este recurso permite que você restrinja as chamadas enviadas.

Selecione **Ligar** para restringir as chamadas ou **Desligar** para cancelar a restrição.

Núm. Emerg. (*MENU 9-*-4*)

Seu telefone fornece a opção de armazenamento de até três números de emergência. Todos os números de emergência podem ser discados manualmente a qualquer momento, mesmo se o seu telefone estiver bloqueado ou se todas as chamadas efetuadas estiverem restringidas.

AVISO IMPORTANTE!
As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes sem fio em todos os momentos. Uma conexão nem sempre pode ser garantida devido a diversos métodos de transmissão, parâmetros de rede e configurações do usuário para completar uma ligação a partir do seu celular.

NÃO dependa desse aparelho como o principal meio para discar 190 ou para qualquer outra comunicação essencial ou de emergência.
Lembre-se de ligar sempre o seu celular e verifique o nível adequado de sinal antes de efetuar uma chamada.

Para armazenar um número de emergência:

1. Pressione a tecla ▲ ou 📷 para selecionar uma posição e pressione a tecla **OK**.
2. Se necessário, mantenha a tecla **CLR** pressionada para limpar o número antigo.
3. Insira o número desejado.

   Cada número de emergência pode ter até 32 dígitos.
4. Pressione a tecla **OK** para armazenar o número..

Para efetuar uma chamada de emergência no modo de bloqueio, basta inserir um número programado e em seguida pressionar a tecla 📞.

Observação: Quando o teclado estiver bloqueado, primeiro você precisará desbloqueá-lo para poder discar um número de emergência. Para maiores detalhes sobre como desbloquear o teclado, veja na página 24.

Enviar PIN (*MENU 9-*-5*)

Observação: Seu provedor de servido deve habilitar essa função e atribuir uma senha (PIN - Número de identificação pessoal) para que esta função possa ser utilizada

Esta função evita que seu telefone seja utilizado por pessoas não autorizadas. O telefone solicita que você insira o seu código PIN atribuído pelo fornecedor do sistema quando você efetua uma ligação. Consulte seu provedor de serviços.

Estão disponíveis as seguintes opções:

Nunca: a função Enviar PIN não é ativada.

Avisar: Quando fizer uma chamada, o aparelho perguntará se deseja inserir o código PIN.

Apagar ag. tel. (*MENU 9-*-6*)

Esse menu permite que você apague todos os números em sua Agenda de telefones.

Quando uma mensagem de confirmação for exibida, selecione **Lig.** e pressione a tecla **OK**.

Zerar telefone (*MENU 9-*-7*)

Zerar o telefone cancela todas as suas seleções nas opções de configuração selecionáveis pelo usuário e retorna às configurações padrão de fábrica.

Quando uma mensagem de confirmação for exibida, selecione **Lig.** e pressione a tecla **OK**. O telefone desliga e liga novamente e então retorna ao Modo de espera.

Priv.de Voz (*MENU 9-*-8*)

Utilizada somente em redes digitais, a Privacidade de voz codifica o canal de voz para que outras pessoas não escutem sua conversa.

As seguintes opções estão disponíveis:

Padrão: desliga essa função. O telefone utilizará uma linha padrão para as chamadas.

Otimizado: O telefone fará e receberá chamadas em uma linha codificada de alta segurança.

Observação: Essa função pode não estar disponível em todas as áreas. Entre em contato com seu provedor de serviço para obter detalhes e para saber sobre disponibilidade.

Fotos

Ao utilizar o módulo de câmera incorporado ao seu telefone, você pode fotografar pessoas ou eventos a qualquer momento. Você pode definir uma foto como papel de parede ou imagem do originador da chamada.

Observação:

- Não fotografe pessoas sem sua permissão.
- Não fotografe em locais onde o uso de câmeras fotográficas não é permitido.
- Não fotografe em locais onde você pode interferir na privacidade de outras pessoas ou revelar informações sigilosas.

Câmera *MENU 0-1*

Essa opção permite que você tire uma foto. A câmera produz imagens em JPEG.

Quando você fotografa uma figura utilizando luz do sol ou em condições de brilho excessivo, as fotos podem apresentar sombra.

Como tirar uma foto

1. Ao acessar o menu Tirar uma foto, a câmera no topo do telefone é ativada. Ou, mantenha a tecla pressionada no Modo de espera.

   A imagem a ser capturada é exibida no visor.

2. Ajuste a imagem girando o módulo da câmera e apontando para o objeto.

3.

Para	Pressione
girar a imagem verticalmente	uma das teclas de volume.
girar a imagem horizontalmente	a tecla para Baxio do volume.
aumentar ou diminuir o zoom da imagem	a tecla ◄ ou ►.
alterar a resolução da imagem	a tecla ▲ .
utilizar as opções	a tecla **MENU**. Consultar a página seguinte.
rever as fotos armazenadas no seu Álbum de fotos	a tecla **OK.** Para detalhes, consulte a página 121.
voltar para o modo de captura a partir da tela de exibição	A tecla **CLR**
para ativar/desativar o modo de captura com flash.	A tecla

Os números no canto superior direito da tela representam o número total de fotos que você salvou e o número máximo de fotos que você pode armazenar utilizando a resolução atual.

Você pode visualizar a imagem com zoom de até 4 vezes o tamanho original selecionando a opção **Baixo** e até 2 vezes o tamanho original selecionando a opção **Médio**.

4. Pressione a tecla para tirar a foto.

A foto é salva automaticamente no menu **Álbum de fotos** (**MENU 0-2**).

5. Ao concluir, pressione a tecla .

Como utilizar as opções da câmera

Quando você pressiona a tecla **MENU** no modo de captura, as seguintes opções estão disponíveis para a foto atual:

Temporizador

Você pode definir o celular para tirar uma foto após um tempo predefinido. Uma vez que tenha configurado o tempo, o temporizador ( ) é exibido no canto superior direito da imagem. Quando você pressiona a tecla **OK**, ele faz uma contagem regressiva até o tempo especificado e fica vermelho durante três segundos. O telefone tira a foto automaticamente e salva-a quando o tempo expira.

Brilho

Você pode ajustar o brilho da imagem. Utilize as teclas de navegação para definir o status que deseja. Quando o brilho é definido como **Auto**, o telefone determina automaticamente o ajuste.

Molduras

Essa opção permite utilizar uma moldura na foto. Pressione as teclas de navegação para definir o formato de moldura que você deseja utilizar.

Tons de cor
Essas opções permitem que você altere o tom de cor da foto. Pressione as teclas de navegação para definir o tom que deseja utilizar. **Auto, Mono, Sépia**, **Negativo**, **Emboss, Esboço UV Positivo**, **UV Negativo** estão disponíveis. Para configurar o telefone para selecionar um tom de cor, selecione **Auto**.

Contraste
Essa configuração ajusta o equilíbrio de cor da foto para remover a adição das condições atuais de iluminação. Com essa configuração, você pode fazer sua própria foto parecer avermelhada ou azulada. Para ajustar o equilíbrio manualmente, selecione **Manual** e pressione as teclas de Navegação para encontrar a configuração desejada.

Álbum de fotos

MENU 0-2

Nesse menu, você pode revisar as fotos que tirou. Por padrão, seu telefone exibe-as em formato miniatura (thumbnail), que exibe uma foto como uma imagem pequena.

Os números que aparecem no canto superior direito da tela representam o número da foto atual e o número total de fotos que você salvou.

Para	Pressione
percorrer as fotos	as teclas de navegação.
utilizar as opções	a tela **MENU**. Para detalhes, consulte a página seguinte.
alternar o modo de exibição entre os modos expandido e miniatura	Tecla **OK**.

Como utilizar as opções de fotos

Quando você pressiona a tecla **MENU** ao rever uma foto, as seguintes opções estão disponíveis:

Câmera
Essa opção muda o visor para o modo de captura. Para maiores detalhes sobre como tirar uma foto, consulte a página 117.

Salvar p/ pasta
Essa opção copia a foto para o menu **Minhas fotos** (**MENU 0-3**). Consulte a página seguinte.

Apagar
Você pode apagar a foto selecionada ou todas as fotos.

Editar Título
Essa opção permite que você mude o título da foto exibido no canto superior direito da mesma no modo expandido. Para maiores detalhes sobre como inserir textos, consulte a página 41.

Info foto
Essa opção exibe as informações sobre a foto, tais como o título, hora e data em que a mesma foi tirada, tamanho e qualidade da imagem. Pressione as teclas de navegação para percorrer a tela item por item.

Torpedo MMS
Esta opção lhe permite enviar uma mensagem com fotografia de seu Álbum de Fotografia. Para maiores detalhes sobre como enviar um MMS, veja a página 127.

Minhas fotos *MENU 0-3*

A Pasta de Fotos permite que você armazene as fotos de maneira independente. Por padrão, seu telefone as exibe no modo miniatura, que exibe uma foto como uma imagem pequena.

Os números que aparecem no canto superior direito da tela representam o número da foto atual e o número total de fotos que você salvou.

Para	Pressione
percorrer as fotos	as teclas de navegação.
utilizar as opções	a tela **MENU**. Para detalhes, consulte a página seguinte.
alternar o modo de exibição entre os modos Expandir e Lista	a tecla **OK**.

Quando você pressiona a tecla **MENU** ao revisar uma foto, as seguintes opções estão disponíveis:

Papel de Parede: copia a foto na imagem de papel de parede. Você pode utilizar essa opção no menu **Papel de Parede** (**MENU 8-2**); consulte a página 101.

ID Foto: permite que você defina a foto como a imagem do originador da chamada para um registro da Agenda de telefones.

Apagar: permite que você apague a foto selecionada ou todas as fotos da Pasta de Fotos.

Configuração *MENU 0-4*

Esse menu permite que você defina as opções para utilizar a câmera e fotos.

Segurança (*MENU 0-4-1*)

Você pode bloquear as fotos de tal maneira que uma pessoa não possa revê-las sem sua autorização.

Para acessar o menu **Segurança**, você precisa inserir o código de bloqueio. O mesmo é definido de fábrica como "0000".

Selecione **Ligar** e pressione a tecla **OK**. Uma vez que você tenha bloqueado as fotos, precisará inserir a senha toda vez que acessar o **Álbum de fotos** e **Minhas fotos.**

Para desativar essa função, selecione **Desligar**.

Qualidade (*MENU 0-4-2*)

Você pode definir o nível de qualidade padrão da imagem como **Econômico**, **Normal** e **Fino**.

Downloads

Esse menu permite que você faça download de vários arquivos multimídia a partir da Internet sem fio.

Para fazer download de arquivos multimídia:

1. Pressione a tecla **OK** quando o ícone **Download Center** for selecionado.

   As seguintes opções estão disponíveis:

   - **Catálogo**: permite que você procure e adquira aplicativos.
   - **Procurar**: : permite que você pesquise um aplicativo inserindo uma palavra-chave.
   - **Sobre Download**: fornece a você informações de ajuda sobre a utilização do menu **Download Center**.

2. Pressione a tecla **OK** quando a opção **Catálogo** for selecionada. Você acessará o Web site associado determinado pelo seu provedor de serviço e poderá procurar os aplicativos disponíveis.

3. Selecione o aplicativo que você deseja baixar e siga as instruções na tela.

Para alterar as configurações do navegador:

1. Pressione a tecla Direita para selecionar o ícone **Configurações** e pressione a tecla **OK**.

2. Selecione a opção de configuração utilizando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla **OK**.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Coloca Aplicativos em ordem**: permite que você altere a ordem dos aplicativos baixados.
- **Mover Aplicativos**: permite que você mova um aplicativo para outra pasta.
- **Gerenciar Aplicativos**: exibe a quantidade de memória utilizada para os aplicativos baixados.
- **Exibição do menu principal**: permite que você altere o modo de visualização da tela de menu principal.
- **Exibir histórico**: exibe os registros de sua procura.

4. Ao finalizar, pressione a tecla CLR ou a tecla .

Para visualizar as informações de ajuda:

1. No Modo de espera, pressione a tecla Direita.
2. Pressione a tecla **Ajuda** para selecionar o ícone Ajuda e pressione a tecla **OK**.
3. Selecione um item de ajuda utilizando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla **OK**.
4. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para percorrer as informações.
5. Volte para a tela de ajuda principal, pressione a tecla **OK** ou **CLR**.

Torpedo MMS

O MMS (Multimedia Message Service – Serviço de Mensagens Multimídia) é um serviço de transmissão de mensagens muito similar ao SMS (Short Message Service – Serviço de Mensagens Curtas). Ele fornece uma entrega automática e imediata de mensagens pessoais multimídia de telefone para telefone ou de telefone para e-mail.

Além do conteúdo ou mensagens de texto familiares, as mensagens multimídia podem conter imagens, gráficos e clips de voz e áudio. Uma mensagem MMS é uma apresentação multimídia em um único registro. Não se trata de um arquivo de texto com anexos.

Utilizando o recurso MMS, o seu telefone pode receber mensagens multimídia. Você também pode enviar mensagens com imagens, que são mensagens curtas que contêm imagens, tais como fotos ou gráficos que você baixou da Internet. Essa função está disponível somente se for suportada pelo seu provedor de serviços. Apenas telefones que oferecem recursos de mensagens com imagens podem recebê-las e exibi-las.

Novo MMS (MENU #-1)

Você pode criar uma mensagem multimídia e enviá-la para outros telefones celulares.

1. Selecione uma das fotos que você tirou no menu **Álbum de Fotos** ou imagens que você baixou da Internet ou de MMS no menu **Minhas Imagems** e pressione a tecla **OK**.

2. Quando as fotos forem exibidas, pressione a tecla **OK** para confirmar.

3. Insira o assunto da mensagem.

4. Pressione a tecla para destacar o campo Mensagem, e insira a mensagem.

   Pressionar a tecla **MENU** permite que você altere o modo de inserção de texto e as mensagens padrão.

5. Pressione a tecla para destacar o campo Enviar para, e insira o número de telefone ou endereço de e-mail.

   Pressionar a tecla **MENU** permite que você altere o modo de inserção de texto ou pressionar a tecla # permite que você faça uma pesquisa na Agenda de telefones.

6. Pressione a tecla para destacar o campo CC, e insira o número de telefone ou endereço de e-mail.

7. Escolha o som desejado pressionando a tecla ▶ ou ◀.

8. Pressione a tecla **OK** e pressione a tecla para enviar a mensagem.

Entrada (MENU #-2)

Seu telefone pode armazenar um total de até 99 mensagens nas opções Entrada e Enviadas. Quando a memória está cheia, uma mensagem de aviso é exibida e o telefone rejeita as mensagens adicionais até que você apague as mensagens antigas.

Ao acessar o menu **Entrada** , a lista de mensagens será exibida.

Para ver os detalhes de uma mensagem, pressione a tecla ▲ ou para ir até a mensagem na lista e pressione a tecla **OK**. Se necessário, pressione a tecla ▶ ou ◀ para rolar pelo conteúdo.

Ao visualizar uma mensagem, pressione a tecla **MENU** para utilizar as seguintes opções:

Responder: permite que você envie uma mensagem de resposta ao remetente.

Encaminhar: permite que você encaminhe a mensagem à outra pessoa.

Apagar: apaga a mensagem da Entrada.

Falar: faz uma chamada para o número de retorno.

Salvar imagem: permite que você salve uma imagem da mensagem em seu telefone. As imagens ficam armazenadas no menu **Minhas imagens**.

Salvar som: permite que você salve um som da mensagem em seu telefone. Os sons ficam armazenados em **Minhas melodias**.

Enviadas (MENU #-3)

Seu telefone pode armazenar um total de até 99 mensagens nas opções Entrada e Enviadas.

Ao acessar o menu **Enviadas**, a lista de mensagens será exibida. Um número vermelho significa que é uma mensagem urgente.

Para ver os detalhes de uma mensagem, pressione a tecla ▲ ou 📷 para ir até a mensagem na lista e pressione a tecla **OK**. Se necessário, pressione a tecla ▶ ou ◀ para rolar pelo conteúdo.

Ao ver uma mensagem, pressione a tecla **MENU** para utilizar as seguintes opções:

Reenviar: permite que você reenvie a mensagem. Para maiores detalhes, consulte a página 75.

Apagar: apaga a mensagem da Saída.

Arquiv. (MENU #-4)

Neste menu, você pode rever as mensagens que o seu telefone não foi capaz de enviar.

Na lista de mensagens, utilizando os botões direcionais, vá até a mensagem desejada e:

- Pressione a tecla **OK** para visualizar a mensagem. Enquanto visualiza a mensagem, pressione a tecla MENU para utilizar as seguintes opções:

  Editar: permite que você edite a mensagem para ser enviada novamente e salva neste menu.

  Apagar: apaga a mensagem.

- Pressione a tecla **MENU** para utilizar as seguintes opções:

  Apagar: apaga a mensagem.

  Apagar tudo: permite que você apague todas as mensagens deste menu.

Gerenciador (MENU #-5)

Neste menu, você pode ver as fotos ou ouvir os sons.

Para apagar fotos e sons, pressione a tecla **MENU** enquanto vê uma foto ou ouve um som.

Informações sobre Saúde e Segurança

Exposição aos sinais de radiofreqüência (RF)

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radio freqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radio freqüência para a população em geral. Essas diretrizes são baseadas em padrões de segurança que são desenvolvidos por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos.

Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate – SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL para telefones celulares é de 2.0 W/Kg*. Este aparelho celular apresentou em rigorosos testes laboratoriais o valor de SAR de 1,05 W/Kg, atendendo à ANATEL – Resolução 303 (2/07/2002) – Regulamento sobre limitação da exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos na faixa de radio freqüências entre 9 KHz e 300 GHz.

* Nos Estados Unidos e Canadá, o limite de SAR para os telefones celulares utilizados pelo público é de 1,6 Watts/ kg (W/kg) ponderado por um grama de tecido. O padrão incorpora uma margem de segurança substancial, para fornecer proteção adicional ao público e prevenir quaisquer variações nas medições.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela FCC, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída.

Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela FCC que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela FCC para cada modelo (por exemplo, no ouvido ou carregado junto ao corpo). (As medidas para transporte junto ao corpo são diferentes entre os diversos modelos de telefone e dependem dos acessórios disponíveis e dos requisitos da FCC). Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

A FCC concedeu uma Autorização de Equipamento para esse modelo de telefone com todos os níveis de SAR reportados sendo avaliados de acordo com as diretrizes da FCC para exposição à RF. As informações sobre Taxa de Absorção Específica (SAR) nesse modelo de telefone encontram-se arquivadas na FCC e podem ser encontradas na seção "Display Grant" de http://www.fcc.gov/oet/fccid após pesquisar o ID da FCC impresso na etiqueta do telefone. As informações de certificação da FCC para esse modelo de telefone estão anexadas em um documento separado.

Para operação junto ao corpo

Esse modelo de telefone foi testado para operação junto ao corpo e atende às diretrizes de exposição à RF da FCC quando utilizado com um acessório fornecido ou aprovado pela Samsung, projetado para esse produto ou quando utilizado com um acessório que não contém metal e que posiciona o aparelho a uma distância mínima do corpo. A distância mínima para esse modelo de telefone está especificada nas informações de certificação da FCC para operação junto ao corpo. Nenhum cumprimento das condições acima pode violar as diretrizes para exposição à radiofreqüência da FCC.

Para obter informações adicionais referentes à exposição aos sinais de radiofreqüência, consulte os seguintes sites na Internet :

Comissão Federal de Comunicações (Federal Communications Commission - FCC)
http://www.fcc.gov/oet/rfsafety

Associação do Setor de Telecomunicações Celulares (Cellular Telecommunications Industry Association - CTIA)
http://www.wow-com.com.

U.S. Food and Drug Administration (FDA)
http://www.fda.gov/cdrh/consumer

Organização Mundial da Saúde (OMS)
http://www.who.int/peh-emf/en

Cuidados na utilização de baterias

- Nunca use qualquer carregador ou bateria que esteja danificado.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.
- Se você utilizar o telefone próximo de uma estação de base da rede, ele consumirá menos energia; os tempos de conversa e de espera (standby) são bastante afetados pela força do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador da mesma.
- O tempo de carga da bateria depende da carga remanescente e do tipo da bateria e do carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas irá se desgastar gradualmente. Quando o tempo de operação (tempo de conversa e de espera) for sensivelmente mais curto do que o normal, é o momento de adquirir uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria completamente carregada irá se descarregar sozinha com o tempo.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada. Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Temperaturas extremas afetarão a capacidade de carga de sua bateria: ela pode precisar ser resfriada ou aquecida antes da carga.

- Não deixe a bateria em lugares quentes ou frios, como em um veículo estacionado durante o inverno ou verão, já que isso reduzirá sua capacidade e vida útil. Sempre tente manter a bateria na temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. As baterias Li-ion são especialmente afetadas por temperaturas abaixo de 0° C (32° F).
- Não coloque a bateria em curto. Pode ocorrer um curto circuito acidental quando um objeto metálico (moeda, clipes ou caneta) causar uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (as tiras de metais atrás da mesma), por exemplo quando você transportar uma bateria de reserva no bolso ou em sua pasta. Um curto circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objeto que causá-lo.
- Jogue fora as baterias usadas segundo as regulamentações locais. Sempre faça reciclagem. Não incinere as baterias.

Segurança ao dirigir

Seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comunicar por voz - praticamente em qualquer lugar e a qualquer momento. Mas os benefícios da telefonia celular são acompanhados de uma importante responsabilidade, que cada um dos usuários deve cumprir.

Ao dirigir um carro, dirigir é a sua primeira responsabilidade. Ao utilizar um celular sentado ao volante, certifique-se de que você está seguindo os regulamentos especiais em uma determinada área ou país.

Ambiente de operação

Lembre-se de obedecer quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Quando conectar o telefone ou outro acessório a qualquer dispositivo, leia este guia do usuário para obter informações detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

Esteja ciente de que, como é o caso de qualquer equipamento móvel de rádio-transmissão, para o funcionamento satisfatório e sua segurança pessoal, o equipamento deve ser utilizado apenas em sua posição normal (junto ao ouvido com a antena apontada acima do ombro).

Dispositivos eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos modernos é protegida contra sinais de radiofreqüência (RF). Entretanto, alguns equipamentos eletrônicos podem não ter proteção contra sinais de radiofreqüência no seu telefone celular. Consulte o fabricante para obter outras alternativas.

Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que seja mantida uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre o celular e um marca-passos para evitar a interferência potencial com o marca-passos. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente realizada e recomendações da Pesquisa de Tecnologia Celular (Wireless Technology Research) referentes ao marca-passos.

Usuários de marca-passo:

- Manter sempre o aparelho mais de 15 cm (6 polegadas) distante do marca-passo quando o telefone estiver ligado.
- Não devem portar o aparelho no bolso dianteiro.
- Devem usar o ouvido oposto ao marca-passo para reduzir o potencial de interferência.

Se tiver algum motivo para suspeitar da existência de interferência, desligue o aparelho imediatamente.

Aparelhos de audição

Alguns telefones celulares digitais podem interferir com certos aparelhos de audição. Na hipótese de tal interferência, consulte o fabricante do seu aparelho de audição para discutir soluções.

Outros Aparelhos Médicos

Caso esteja utilizando qualquer outro aparelho médico pessoal, consulte o fabricante do seu aparelho para determinar se este está adequadamente protegido contra a energia externa de radiofreqüência. Seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessas informações. Desligue o seu telefone nos locais de tratamento de saúde se houver quaisquer regulamentos afixados com instruções neste sentido. Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência.

Veículos

Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos que estejam instalados de forma incorreta ou inadequada nos veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu representante sobre seu veículo.

Você também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

Locais com avisos

Desligue seu aparelho em qualquer local em que houver avisos afixados nesse sentido.

Ambientes Potencialmente Explosivos

Desligue seu aparelho em qualquer área que apresente atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todas as sinalizações e instruções. Faíscas nessas áreas podem causar uma explosão ou incêndio resultando em ferimentos ou até mortes.

Solicite aos usuários que desliguem o aparelho enquanto estiverem no posto de abastecimento (posto de serviço). Lembre aos usuários da necessidade de observar as restrições sobre o uso de equipamentos de rádio em postos de abastecimento (depósitos de combustíveis e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou nos locais onde há operações explosivas em andamento.

Áreas com atmosferas potencialmente explosivas são com freqüência, embora nem sempre, sinalizadas claramente. Essas áreas incluem: sob convés de barcos; áreas de transferência de produtos químicos ou instalações de armazenagem; veículos utilizando gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano); áreas com ar impregnado de produtos ou partículas químicas, como grãos, pó ou poeira metálica; e qualquer outra área em que normalmente haja aviso para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, como qualquer outro aparelho celular, utiliza sinais de rádio e redes celulares e terrestres, bem como funções programadas pelo usuário, que não podem garantir a conexão em qualquer condição. Desta forma, você não deve confiar apenas em seu telefone celular para comunicações essenciais (emergências médicas, por exemplo).

Lembre-se: para efetuar ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e em uma área de serviço com sinal celular de intensidade adequada. Chamadas de emergência podem não ser possíveis em todas as redes de telefonia celular ou quando estiverem em uso determinados serviços da rede ou funções do aparelho. Verifique com os provedores locais de serviços celulares.

Para efetuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Insira o número de emergência para o seu local atual. Números de emergência podem variar dependendo do local.
3. Pressione a tecla .

Se houver alguns recursos em uso (restrição de chamada, etc.), será necessário desativar esses recursos primeiro antes de efetuar essas chamadas de emergência. Consulte este documento e seu provedor de serviços local para telefone celular.

Ao efetuar uma chamada de emergência, lembre-se de fornecer todas as informações necessárias da forma mais exata possível. Lembre-se de que seu telefone pode ser o único meio de comunicação na cena de um acidente – não desligue a chamada até que receba permissão para fazê-lo.

Outras informações importantes sobre segurança

- Apenas o pessoal qualificado deve realizar manutenções no telefone ou instalar o telefone em um veículo. Uma instalação ou manutenção incorreta pode oferecer riscos, assim como anular qualquer garantia aplicável ao dispositivo.

- Verifique regularmente se todos os equipamentos do celular em seu veículo estão em ordem e funcionando adequadamente.

- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

- Para carros equipados com air bag, lembre-se de que os air bags inflam com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamentos portáteis ou instalados na área que fica em cima do air bag ou na área de abertura do air bag. Se um equipamento sem fio estiver instalado inadequadamente e o air bag inflar, poderão ocorrer sérios danos.

- Desligue seu telefone antes de embarcar em um avião. O uso dos telefones celulares em aviões pode ser perigoso para o funcionamento do mesmo, e pode ser ilegal.

- O não cumprimento dessas instruções pode levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia à pessoa que desrespeitou a lei, ou à ação jurídica ou ambas.

Cuidados e manutenção

Seu telefone é um produto com projeto e fabricação de alta qualidade e deve ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir com as obrigações de garantia e a desfrutar desse produto por muitos anos.

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas.

- Mantenha o telefone seco. Chuvas, umidade e líquidos que contenham minerais irão corroer os circuitos eletrônicos.

- Não toque no telefone com as mãos molhadas enquanto estiver carregando. Isso poderia causar choque elétrico ou danificar o aparelho.

- Não use ou guarde o aparelho em locais sujos e empoeirados, já que seus componentes podem ser danificados.

- Não guarde o telefone em lugares quentes. Temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil de aparelhos eletrônicos, danificar baterias e distorcer ou derreter peças de plástico.

- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone for aquecido (para sua temperatura normal) pode haver condensação de umidade dentro do telefone, o que pode danificar seus circuitos eletrônicos.

- Não derrube, bata ou sacuda seu aparelho. O manuseio brusco pode danificar os circuitos internos.

- Não utilize produtos químicos fortes, solventes ou detergentes fortes para limpar o aparelho. Limpe com um pano seco e macio.
- Não pinte seu aparelho. Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado.
- Não coloque o telefone dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. O telefone pode explodir se for superaquecido.
- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas, e modificações dos acessórios podem danificar o telefone e violar as regulamentações relacionadas a dispositivos de rádio.
- Se seu telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório não estiver funcionando adequadamente, leve-o ao centro de serviços credenciado mais próximo. Os funcionários do centro de serviços irão auxiliá-lo e, se necessário, providenciar o reparo do aparelho.

Como observar os cuidados especiais e avisos da FCC e Industry Canada Notice

Precauções

As modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderão invalidar a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Informações de conformidade da FCC

Esse dispositivo atende a Parte 15 da Regulamentação da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

(1) Esse dispositivo não deve causar interferência prejudicial, e

(2) Esse dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que podem causar operação indesejada.

Informações ao usuário

Esse equipamento foi testado e atende aos limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 da Regulamentação da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Esse equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofreqüência e, caso não instalado e utilizado de acordo com essas instruções, pode causar interferência prejudicial às radiocomunicações. Entretanto, não há garantia de que a interferência não irá ocorrer em uma instalação em particular. Caso esse equipamento realmente cause interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, o usuário é encorajado a tentar sanar a interferência adotando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele na qual o receptor está conectado.
- Consultar o fabricante ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.

Glossário

Antena - Um dispositivo para a transmissão ou recepção de sinais. O tamanho e formato da antena são determinados, em parte, pela freqüência do sinal que recebem. Os telefones sem fio e as estações de base devem ter antenas.

Canal - Os sinais de comunicação são transmitidos por caminhos denominados canais.

CDMA - (Code Division Multiple Access - Acesso múltiplo por divisão de código) Uma abordagem de amplo espectro para a transmissão digital. Com o CDMA, cada conversação é digitalizada e marcada com um código. O telefone celular decifra apenas um código específico para receber a conversação. O sinal transmitido está imediatamente acima do nível de ruído na largura de banda disponível.

Codec- Compressão e descompressão.

Desativação - O processo de tornar inativo um telefone celular.

DTMF - (Dual-tone Modulated Frequency - Freqüência modulada de dois tons) Você envia sinais DTMF quando digita números usando as teclas numéricas.

Duração - Tempo efetivamente gasto em conversação no telefone celular. A maioria das companhias telefônicas cobram seus clientes com base na quantidade de minutos de conexão utilizados a cada mês.

Estação de base - A estação fixa receptora/transmissora de rádio que mantém a comunicação com os telefones celulares dentro de uma determinada área. (Geralmente chamada de célula ou localização de célula).

EVRC - (Enhanced Variable Rate Codec - Compressão e descompressão a taxa variável aperfeiçoada) O EVRC um novo padrão global para compressão e descompressão de sinais de voz. O EVRC utiliza uma taxa de bit (número de bits enviados por segundo) inferior aos codificadores de voz CDMA existentes, fornecendo ao mesmo tempo uma significativa melhora na qualidade de voz. Esta tecnologia permite que seu aparelho apresente uma excelente qualidade de voz e ao mesmo tempo se beneficie da capacidade de processamento de uma quantidade maior de chamadas celulares de voz com a utilização de menor largura de banda, em comparação com os codecs das atuais redes CDMA.

Freqüência - Uma medida baseada em tempo, como por exemplo uma ou mais ondas por segundo, em um sinal de informação por onda elétrica ou luminosa. A freqüência de um sinal é medida em ciclos por segundos, ou Hertz (Hz).

Hands-Free - (Mãos livres) Uma característica que permite que um motorista use um telefone sem fio sem a necessidade de levantar ou segurar o aparelho - uma importante característica de segurança para automóveis, tratores e a maioria dos demais veículos motorizados.

Inserção de código - A adição de um prefixo, como por exemplo um código de DDD, a um número de telefone.

LCD - (Liquid Crystal Display -Visor de cristal líquido) Geralmente utilizado para denominar o visor de um telefone sem fio.

LED - (Light Emitting Diode - Diodo emissor de luz) Usado geralmente para designar uma pequena lâmpada no telefone celular ou no carregador de mesa. Os LEDs no telefone indicam uma chamada recebida. As luzes do carregador indicam que a bateria está sendo carregada.

RF - Rádio Freqüência

Roaming - A capacidade de usar um telefone celular para fazer ou receber chamadas em locais fora de sua área de serviço.

Sem fio - Sistemas baseados em rádio que permitem a transmissão de sinais telefônicos ou de dados pelo ar sem a conexão a uma rede física, como cabos metálicos (cobre) ou de fibra ótica.

Taxa de serviço - O valor pago mensalmente para receber o serviço celular.

Tempo de espera - O período de tempo que um telefone sem fio portátil ou transportável completamente carregado pode ficar ligado sem estar em uso. (Consultar tempo de conversação).

Tempo de conversação - Período de tempo que uma pessoa pode falar em um telefone sem fio portátil ou transportável sem recarregar a bateria.

Vocoder - (Voice Coder) Codificador de voz. Um dispositivo utilizado para converter voz em sinais digitais.

Índice Remissivo

A

Acessórios • 8
Agenda (**2**) • 56
Agenda (**5-2**) • 81
Alarme (**5-5**) • 86
Álbum de fotos (**0-2**) • 121
Alertas (**7-4**) • 98
Apagar Msg (**3-7**) • 70
Atend.autom. (**9-3**) • 107
Redisc.Autom. (**9-5**) • 108

B

Bateria
como carregar • 19
como instalar • 17
como remover • 18
indicador de bateria fraca • 20
Bloco de notas (**5-4**) • 85

C

Calculadora (**5-6**) • 87
Câmera (**0-1**) • 117
Campainha
roam (**7-5**) • 99
tipo (**7-2**) • 97
volume (**7-1**) • 96
Caracteres, como inserir • 40
Chamadas
a partir da Agenda de telefones • 27
como encaminhar • 39
como encerrar • 26
como efetuar • 25
como rediscar para o último número • 27
conferência telefônica • 39
efetuadas (**1-1**) • 52
emergência • 26
espera • 38
não atendidas • 37
recebidas (**1-2**) • 53
restrição • 113
Chamadas efetuadas (**1-1**) • 52
Chamadas não atendidas • 37
Chamadas recebidas (**1-2**) • 53
Código de bloqueio • 113
Como apagar registro (**1-4**) • 54
Como carregar bateria • 19
Como configurar
hora (**5-9**) • 90
NAM (**9-7**) • 109
sistema (**9-8**) • 109
Como corrigir o número • 26
Como instalar a bateria • 17
Como ouvir
correio de voz • 66
Como pesquisar
Agenda de telefones • 56
Como ligar/desligar
telefone • 21
Como redigir uma nova mensagem • 63
Como remover a bateria • 18
Configuração de NAM (**9-7**) • 109
Contagem (**5-8**) • 88
Cuidados • 143

D

Dados/fax
como receber/enviar • 111
dados/fax (**9-9**) • 110
Descrição do ícone • 13
Desembalando • 9
Discagem
pausa • 31
prefixo • 28
rápida • 28
voz • 34, 91
Discagem de prefixo • 28
Discagem rápida • 28
Duração das chamadas • 55
Duração do tom (7-6) • 99
Downloads • 125

E

Entrada (**3-3**) • 67
Enviadas (**3-4**) • 68

F

Ferram. voz (**6**) • 91
Fotos (**0**) • 117

H

Hoje (**5-1**) • 79
Horário mundial (5-7) • 88

I

Idioma (**9-6**) • 108
Identificador de chamada • 37
Indicador de bateria fraca • 20

L

LED Serviço (**8-8**) • 105
Letras, como inserir • 41
Luz do visor (**8-3**) • 102
Luz de serviço • 15

M

Manutenção • 143
Memória (**2-5**) • 62
Mensagens
  raschunho **(3-5)** • 69
  apagar msg • 70
  config.msg. (**3-8**) • 71
  voz **(3-2)** • 66
Mensagem de voz • 66
Menus
  atalhos • 48
  como rolar • 47
  lista • 49
Modos
  inserção de texto • 41
  telefone • 22
Modo de economia de energia • 23
Modo de espera • 22
Modo de texto T9 • 42
Mudo
  microfone • 36

N

Navegador WAP
  avisar (**4-2**) • 78
Acessar WAP (**4-1**) • 74
Nomes
  como inserir • 40
  pesquisar (**2-1**) • 56
Número
  como adicionar um registro • 58
  como corrigir • 26
  como pesquisar • 57
  meu número (**2-4**) • 62

O

Configurar (**9**) • 106
Opções de recebimento de chamadas • 37

P

Minhas fotos (**0-3**) • 123
PIM (**5**) • 79
PIN
  código • 114

R

Redisc.Autom. (**9-5**) • 108
Rediscagem
  automática • 108
  última chamada • 27
Rediscagem do último número • 27
Relógio Dual (**8-6**) • 104
Restrição • 113

S

Secretária (**6-2**) • 93
Segurança (**9-**✻) • 112
Segurança
  baterias • 135
  informações • 132
  precauções • 144
Sons (**7**) • 96

T

Teclas
  descrição • 11
  posição • 10
Tarefas (**5-3**) • 83
Telefone
  bloqueio • 107
  layout • 11
  meu número (**2-4**) • 62
Texto, como inserir • 41
Tom de conexão • 99
Tom de desconexão • 99
Tom tecla (**7-3**) • 98
Tom DTMF
  duração (**7-6**) • 99

V

Versão (**9-0**) • 112
Visor
  LCD • 10
Voice Memo (**6-1**) • 91
Volume, como ajustar
  campainha (**7-1**) • 96
  tecla (**7-3**) • 98

Z

Zerar telefone • 115

Índice Remissivo

SAMSUNG SCH-N395 Cartão de Referência Rápida

OPERAÇÕES BÁSICAS

Efetuar uma chamada	Número do telefone +	Salvar um Número	Inserir número + **OK** + **OK** + ◀ / ▶ para selecionar a categoria + **OK** + Inserir nome + **OK** + ▲/ 📷 para selecionar Registro /Casa / Trabalho / Celular / Pager / Fax/Sem categoria / Discagem rápida / E-mail / URL /Grupo / Nome da campainha / Aniversário / Secreto / Imagem) + ◀ / ▶ para alterar as configurações ou **MENU** para inserir as informações + **OK + OK**
Finalizar uma chamada			
Receber uma chamada			
Ajustar o volume do tom de tecla	(no Modo de espera) ▲/▼ à esquerda		
Ajustar o volume do microfone	(durante uma conversa) ▲/▼ à esquerda		
Rediscar o último número chamado	Aperte duas vezes ou segure a tecla	Discagem rápida	Insira a posição da memória do número desejado, mantendo o dígito final pressionado para a discagem automática.
Alternar para o modo silencioso	Mantenha a tecla #		
Bloquear / Desbloquear teclado	pressionada / pressione e mantenha a tecla pressionada	Pesquisar Agenda de telefones	Digite **MENU** + **2** + **1** + + ◀ / ▶ + ▲ / 📷 + **OK** ou
		Iniciar o Navegador WAP	Pressione

ÁRVORE DE MENU

Menu Principal *(para acessar, pressione a tecla **MENU**)*			
1: Chamadas	1: Efetuadas	7: Sons	1: Vol. campainha
	2: Recebidas		2: Tipo campainha
	3: Não atendidas		3: Tom tecla
	4: Apagar registro		4: Alertas
	5: Duração		5: Campainha roam
			6: Duração do tom
			7: Lig./Deslig.
2: Agenda	1: Pesq. nome	8: Visor	1: Estilo do Menu
	2: Adic. Registro		2: Papel de Parede
	3: Editar Grupo		3: Luz do visor
	4: Meu Número		4: Saudação
	5: Memória		5: Atalho
			6: Relógio Dual
			7: Contraste LCD
			8: LED Serviço
3: Mensagens	1: Nova Msg	9: Configurar	1: CSP autom.
	2: Voz		2: Bloq. tecl. autom.
	3: Entrada		3: Atend.autom.
	4: Enviadas		4: Atend.Cham.
	5: Rascunho		5: Realisc.Autom.
	6: Alertas		6: Idioma
	7: Apagar Msg		7: Seleção NAM
	8: Config.msg		8: Seleção Sistema
			9: Dados/Fax
			0: Versão
			*: Segurança
4: WAP	1: Acessar WAP	0 : Fotos	1: Câmera
	2: Avisar		2: Album de fotos
	3: Estilo		3: Minhas fotos
			4: Configuração
5: PIM	1: Hoje	*: Downloads	
	2: Agenda	#: Torpedo MMS	1: : Novo MMS
	3: Tarefas		2: : Entrada
	4: Bloco de notas		3: : Enviadas
	5: Alarme		4: : Arquiv.
	6: Calculadora		5: : Gerenciador
	7: Horário mundial		
	8: Contagem		
	9: Ajustar hora		
6: Ferram. voz	1: Voice Memo		
	2: Secretária		

Licenciado pela QUALCOMM Incorporated sob uma ou mais das seguintes Patentes.

EUA Patente N° 4.901.307 5.056.109 5.099.204 5.101.501 5.103.459 5.107.225 5.109.390